

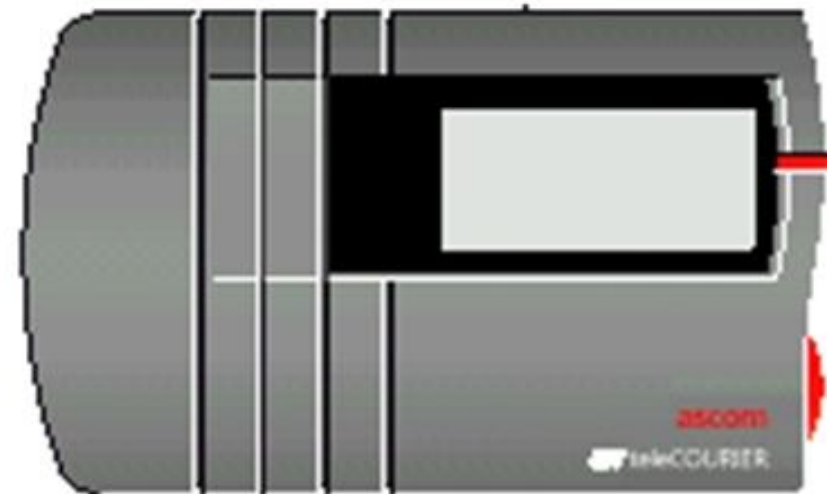
NAVODILA ZA UPORABO U912T

VaMoTEL

Trgovina in storitve
FRČEC VALERIJA s.p.
Trstenjakova ulica 7
2250 PTUJ

Tel.:+386 (0) 2 78 78 310
Fax: +386 (0) 2 78 78 312

E-mail: vamotel@vamotel.si
www.vamotel.si



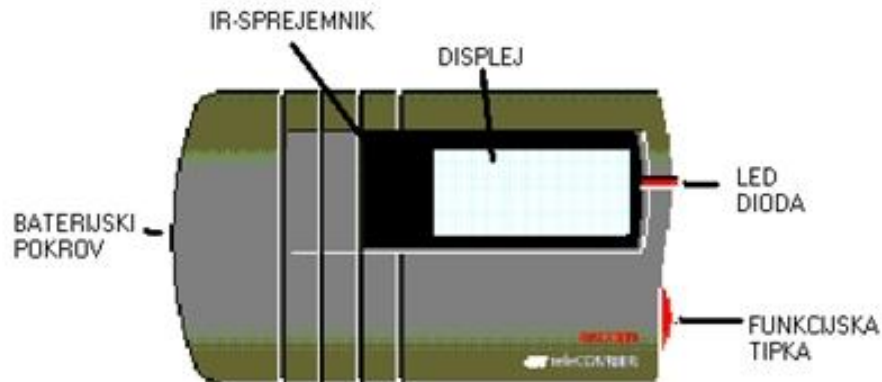
SPREJEM PREUSMERJENIH SPOROČIL

Sporočila so lahko preusmerjena na pet posebnih števil, ali pa je lahko številka na katerega je sporočilo bilo poslano, avtomatsko zamenjana že pri pošiljanju sporočila. (Preusmeritev omogočajo sistemi z vgrajenim centralnim modulom). Da je sporočilo, ki ste ga sprejeli, bilo na vaš pozivnik preusmerjeno vas opozori številka pozivnika na koncu sporočila, na katerega je bilo sporočilo poslano.

Znaka \dagger ali \dagger pomenita:

\dagger pozivnik je prejel sporočilo na eno izmed petih posebnih števil

\dagger preusmeritev je bila sprožena preden je bilo sporočilo poslano



INDIKACIJA NAPAK











Kadar se na displeju izpiše simbol \blacktriangle skupaj z napisom WEAK SIGNAL se nahajate izven dosega paging sistema, ali pa je pozivni signal prešibek. Simbol izgine, ko se zopet vrnete v območje dosega paging sistema. V primeru, da se to ne zgodi je potreben servisni poseg na pozivniku. Podobno se zgodi, če pride do interne napake na paging sistemu.

BELEŽKA:


KAZALO

SPLOŠEN OPIS
DELOVANJE
DISPLEJ - EKRAN
OZNAKE NA DISPLEJU
VSAKODNEVNA UPORABA
KARAKTERISTIKE POZIVNIKA
DOLGA SPOROČILA
POMIKANJE PO SPOROČILIH
BRISANJE SPOROČIL
SHRANJEVANJE SPOROČIL
FUNKCIJA SPOMIN
INFO SPOROČILA
OSTALE NASTAVITVE
VKLJUČITEV IN IZKLJUČITEV POZIVNIKA
SPREJEM TIHIIH SPOROČIL
SPREMEMBE NASTAVITEV POZIVNIKA
MENJAVA BATERIJ
INDIKACIJA ODSOTNOSTI
SPREJEM PREUSMERJENIH SPOROČIL
INDIKACIJA NAPAK

OZNAKE NA DISPLEJU

-  NOVO SPOROČILO - ZNAK UTRIPA NA DISPLEJU
-  NAPAKA V DELOVANJU
-  MENJAVA BATERIJE
-  VEČ SPOROČIL - POMENI, DA JE V SPREJEMNIKU SHRANJENIH VEČ SPOROČIL
-  SPOROČILO DALJŠE OD 2x12 ZNAKOV
-  IZKLJUČEN ZVOČNIK - POZIVNIK NE PISKA
-  INFO SPOROČILO
-  SPOROČILO JE BILO POSLANO NA SKUPINSKO ŠTEVILKO - GRUPO
-  SPOROČILO JE BILO POSLANO NA DRUGO ŠTEVILKO. ZA ZNAKOM SE IZPIŠE ŠTEVILKA
-  OZNAKA ČASA OB KATEREM JE BILO SPOROČILO PREJETO

VSAKODNEVNA UPORABA

Ob klicu na pozivnik se na displeju izpiše sporočilo, zasliši se pozivni pisk in LED dioda prične utripati. Dokler se s pritiskom na tipko ne potrdi sprejem sporočila utripa  na displeju. Če imate izbrano »message time - marked« izpis časa sprejema sporočila, se na displeju izpiše čas ob katerem je bilo sporočilo sprejeto. Če je sporočilo starejše od enega dneva se izpis časa sprejema avtomatično izbriše. Pri sporočilih, ki so daljša od dva-krat dvanajst znakov, se prikaže znak , tako da je možno prebrati vsebino sporočila v celoti.

Pri tej nastavitvi se novo sporočilo prikaže za eno minuto nato pa se ponovno izpiše identiteta pozivnika. Preverite, da vibrator po pomoti ni izključen! (Samo opcija z vibratorjem).

SPREMEMBE NASTAVITEV POZIVNIKA

Preglejte vsa sporočila, ali jih izbrišite, dokler se na displeju ne prikaže identiteta pozivnika. S pritiskom na funkcijsko tipko za nekaj sekund se na displeju prikaže napis OFF?.

S kratkimi pritiski na funkcijsko tipko se pomikamo tako dolgo, da se na displeju izpiše MENU?.

S pritiskom na funkcijsko tipko za nekaj sekund se pomaknemo iz glavnega menija v pod-meni.

S kratkimi pritiski na funkcijsko tipko se pomikamo skozi različne parametre. Utripajoč tekst nas opozarja na vsak parameter, ki ga je možno spremeniti. S pritiskom na funkcijsko tipko za nekaj sekund lahko spremenimo vrednost parametra. Spremenjena vrednost se hkrati shrani. **POZOR!** Nastavitve posameznih funkcij na nekaterih tipih aparatov niso možne.


Nastavitve, ki jih lahko spremenite na vsakem pozivniku U912T so: sprememba glasnosti pozivnika, vključitev in izključitev vibratorja (odvisno od tipa aparata), lahko vidite številko pozivnika, možna je vključitev in izključitev pet posebnih (skupinskih) pozivnih števil (odvisno od programa), možna je vključitev in izključitev izpisa časa sprejema sporočila (CLOCK), nastavitvi je možno opozorilni pisk za vsa prejeta nepotrjena sporočila.

Za lažje odčitavanje prejetih sporočil je možno obrniti napis za 180 stopinj.

Funkcija programiranja je namenjena samo za spremembo številke in identitete pozivnika in je uporabna samo v servisne namene.

S kratkimi pritiski na funkcijsko tipko se pomikamo po pod-meniju vse dokler se na displeju ne izpiše EXIT?. S pritiskom na funkcijsko tipko za nekaj sekund se vrnemo nazaj v osnovni položaj - sprejem in na displeju se izpiše identiteta pozivnika.

MENJAVA BATERIJ

Ko se pojavi na displeju  je potrebno menjati baterije. Izključite pozivnik. (Opisano v »vključitev in izključitev pozivnika«).

Z odvijanjem odstranite pokrov na spodnjem delu pozivnika in odstranite baterijski pokrov. Baterije vstavite z pozitivnim + polom naprej v aparat. Ponovno zaprite baterijski pokrov in vključite aparat s kratkim pritiskom na funkcijsko tipko. Preverite če aparat deluje pravilno!

INDIKACIJA ODSOTNOSTI

Kadar odložite pozivnik v polnilno enoto z indikacijo odsotnosti, bo vsak, ki vas pokliče na pozivnik dobil znak zasedeno. To je znak, da ste trenutno nedosegljivi.




SPLOŠEN OPIS

Paging sistem teleCOURIER 900 vključuje v svojo razširitev tudi pozivnik U912T. V pozivnik je vgrajen dvovrstični displej, ki je lahek za branje in lahko sprejme sporočila dolžine 2x12 znakov, ki vsebujejo do 120 znakov. Shranimo lahko do 10 sporočil v skupni dolžini 480 znakov.

DELOVANJE

Aparat se vključi s kratkim pritiskom na funkcijsko tipko. Ta tipka se prav tako uporablja za listanje - pregledovanje prejetih sporočil, za potrditev in brisanje sporočil, ter za nastavitve.


DISPLEJ - EKTRAN

Na vrhu pozivnika je displej- ekran, ki prikaže dva-krat po dvanajst alfanumeričnih znakov v istem času. Znak "  , ki se pojavi na displeju pomeni dolgo sporočilo. Vsebuje tudi posebne oznake  in  , ki prikazujejo spremembe v delovanju pozivnika



avtomatskega pomikanja teksta. S tem potrdimo tudi sprejem sporočila.

POMIKANJE PO SPOROČILIH

Vsa shranjena sporočila v pozivniku se lahko s kratkim pritiskom na tipko prikličejo na displej. Najprej se prikažejo nepotrjena sporočila. Če so vsa sporočila potrjena se prikazujejo po kronološkem zaporedju od zadnjega prejetega. Identiteta pozivnika se prikaže po pregledu zadnjega najstarejšega prejetega sporočila. Vse dokler sporočilo ni bilo potrjeno, na displeju utripa . Na voljo je tudi možnost opozorilnega piska vse dokler se prejeta sporočila ne potrdi. Glej »ostale nastavitve«!

BRISANJE SPOROČIL

Sporočila se brišejo z daljšim - nekaj sekundnim pritiskom na tipko, dokler se na displeju ne prikaže *** ***. Če izbrišete vsa sporočila, se na displeju prikaže identiteta pozivnika.

SHRANJEVANJE SPOROČIL

Prejeta sporočila se v pozivniku shranjujejo od zadnjega prejetega sporočila proti prvemu prejetemu sporočilu. Ko je spomin v pozivniku poln se prvo izbriše sporočilo, ki je bilo starejše potrjeno, sledijo pa naslednja, ki so starejša in nepotrjena. V odvisnosti od dolžine novih sprejetih sporočil se lahko izbriše več starejših sporočil. POZOR! Pri menjavi baterij se izbrišejo vsa prejeta sporočila.

FUNKCIJA SPOMIN

Funkcija spomin je funkcija shranjevanja sporočil. Če vaš pozivnik vsebuje to funkcijo se vsa prejeta sporočila shranjujejo in ostanejo shranjena tudi ob izključitvi pozivnika. POZOR! Pri menjavi baterij se vsa prejeta sporočila vseeno izbrišejo.

Za spremembo te funkcije je potrebno pozivnik reprogramirati.

INFO SPOROČILA

Pozivnik lahko prejme šest tako imenovanih info sporočil. Info sporočilo vsebuje informacije, ki se obnavljajo avtomatsko in po predpisih, kot na primer meritev hitrosti vetra. Ko prejmete info sporočilo pozivnik ne piska in utripa kot pri običajnem sporočilu. Pri prebiranju info sporočil so ta prikazana zadnja. (Info sporočila omogočajo sistemi z vgrajenim centralnim modulom).

OSTALE NASTAVITVE

Preglejte vsa sporočila, ali jih izbrišite, dokler se na displeju ne prikaže identiteta pozivnika. S pritiskom na funkcijsko tipko za nekaj sekund dosežete različne nastavitve pozivnika. Možne so naslednje nastavitve:

- izključitev pozivnika
- sprejem tihih sporočil
- spremembe funkcij (Menu)
- vrnitev na sprejem sporočil

Pritisk na funkcijsko tipko za nekaj sekund vam omogoči dostop do različnih opcij.


POZOR! Nastavitve posameznih funkcij na nekaterih tipih aparatov niso možne.


VKLJUČITEV IN IZKLJUČITEV POZIVNIKA

S pritiskom na funkcijsko tipko za nekaj sekund se na displeju prikaže napis OFF?. S ponovnim pritiskom na funkcijsko tipko za nekaj sekund izključite pozivnik. Če niste pritisnili ponovno rdeče tipke, se čez čas ponovno izpiše identiteta pozivnika.. Če je pozivnik izključen ga ponovno vključimo s kratkim pritiskom na funkcijsko tipko.


SPREJEM TIHIIH SPOROČIL

Preglejte vsa sporočila, ali jih izbrišite, dokler se na displeju ne prikaže identiteta pozivnika. S pritiskom na funkcijsko tipko za nekaj sekund se na displeju prikaže napis OFF?.

S kratkimi pritiski na funkcijsko tipko se pomikamo tako dolgo, da se na displeju izpiše znak 


S pritiskom na funkcijsko tipko za nekaj sekund izključimo zvočnik in na displeju se izpiše 
Sporočila se shranjujejo.

Sprejem tihih sporočil si vključite kadar ne bi želeli biti moteni, na sestankih na primer. Na displeju se zraven identitete sprejemnika izpiše še SILENT, ki vas nenehno opozarja na vključeno funkcijo.

Z kratkim pritiskom na funkcijsko tipko potrdite sprejem sporočila in pozivni pisk vas neha opozarjati na sprejem sporočila. Ob ponovnem pritisku na funkcijsko tipko se prikaže naslednjo nepotrjeno sprejeto sporočilo.  utripa tako dolgo dokler ne potrdimo vseh prejetih sporočil.

Kadar pozivnik ni v uporabi ga izključite ali vstavite v polnilno enoto. S tem podaljšate življenjsko dobo baterijam.

KARAKTERISTIKE POZIVNIKA

Za lažjo razpoznavanje med različnimi tipi sporočil, vsebuje pozivnik sedem različnih tipov piskov in utripanja LED diode. Glasnost je nastavljiva v treh nivojih 1-2-3. Možna je tudi nastavitev pozivanja od najnižje in postopoma do najvišje glasnosti, na kar vas opozori , ki se prikaže na displeju. Glej navodila »spremembe nastavitvev pozivnika«! Pozivni ton je možno tudi popolnoma izključiti in sprejemati tiha sporočila. Nastavitev je opisana v »sprejem tihih sporočil«!

Pozivnik je lahko opremljen tudi z vibratorjem.

DOLGA SPOROČILA

Pozivnik U912T lahko sprejema dolga sporočila, ki vsebujejo do maksimalno 120 alfanumeričnih znakov. Tekst se samodejno pomika, tako, da je možno prebrati vsebino sporočila v celoti. Če se pomikanje zaustavi, s kratkim pritiskom na tipko ponovno potrdimo funkcijo