



HiPath 3000
HiPath 5000

optiPoint 500 economy
optiPoint 500 basic
optiPoint 500 standard
optiPoint 500 advance

Navodila za uporabo

SIEMENS

Global network of innovation




Kaj ta navodila vsebujejo?

Ta navodila za uporabo opisujejo uporabo telefonskih aparatov optiPoint 500 economy, optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard in optiPoint 500 advance priključenih na komunikacijski strežnik HiPath 3000.

V primeru da vam katera od opisanih funkcij ni dostopna (je to lahko zaradi):

- uporaba te funkcije ni omogočena, kontaktirajte upravitelja
- vaš komunikacijski sistem opisane funkcije ne podpira, kontaktirajte pooblaščenega prodajalca zaradi nadgradnje

Pomembna opozorila

	Telefona na uporabljajte v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Druga dodatna oprema lahko poškoduje vaš aparat.
	Ne poskušajte sami odpreti telefona. V primeru okvare stopite v kontakt s pooblaščenim servisom.

Telefon ne sme priti v stik z agresivnimi čistilnimi sredstvi ali drugimi tekočinami, ki bi ga lahko poškodovale (npr. čaj, kava, sokovi). Informacije o vzdrževanju → stran 114.

V tem dokumentu so podani splošni opisi in značilnosti delovanja, ki se lahko razlikujejo od dejanskih kot posledica nadaljnjega razvoja izdelkov.

Dolžnost zagotovitve ustreznih značilnosti obstaja le v primeru izrecne določitve v pogojih pogodbe

Certifikati



Naprava ustreza zahtevam EU direktiv 1999/5/EG, kar je označeno z znakom CE.



Naprava je bila izdelana skladno z okoljevarstvenimi zahtevami, ki jih opredeljuje ISO 14001. Takšen proces zagotavlja, da je poraba energije in repromateriala minimalna, kar zmanjšuje tudi količino odpadnega materiala.

Vsebina

Kaj ta navodila vsebujejo? 2

Pomembna opozorila	2
Certifikati	2

Vsebina 3

Osnovna navodila za uporabo 8

Čelna plošča optiPoint 500 economy/basic/standard	8
optiPoint 500 advance z dodatnim poljem tipk	9
Uporabljeni simboli	10
Vsebina na zaslonu	10
Kako dostopati do funkcij?	11
... interaktivno	11
... preko servisnega menija	11
... s pomočjo funkcijskih tipk	11
Katere funkcije lahko uporabljam?	12
Osnovne in komfortne funkcije	12
Dodatne skupinske funkcije in funkcije šef/tajnica	12
Nekaj koristnih nasvetov...	12

Sprejemanje in vzpostavljanje klicev 13

Sprejemanje klicev	13
Sprejem klica z dvigom slušalke	13
Prostoročni način sprejemanja klica	13
Preklop na prostoročni način pri sprejetem pogovoru	14
Preklop na pogovor preko slušalke pri sprejetem pogovoru	14
Pogovor preko zvočnika	15
Vzpostavljanje klicev	16
Izbiranje pri dvignjeni slušalki	16
Izbiranje pri položeni slušalki	16
Zaključek pogovora	16
Ponavljanje zadnjih izbranih števil	17
Vklop/izklop mikrofona	18
Vzpostavitev drugega klica (posvetovanje)	19
Preklapljanje med dvema klicema	19
Predaja klica	20
Preusmerjanje klicev	21
Začasno preusmerjanje klicev	21
Preusmerjanje MSN števil	22
Preusmerjanje klicev v primeru okvare telefona	24
Uporaba povratnega klica	25

Odpošiljanje zahteve po povratnem klicu	25
Odgovor na zahtevo po povratnem klicu	25
Preverjanje/brisanje zahtev po povratnih klicih	25
Shranjevanje klicnih števil na funkcijske tipke	27
Izbiranje s pomočjo programabilnih tipk	28
Nastavitve telefona	29
Nastavitev glasnosti zvonjenja	29
Nastavitev barve zvonjenja	29
Nastavljanje glasnosti opozorilnega piska	29
Nastavljanje prostoročnega načina glede na akustiko prostora	30
Nastavljanje glasnosti sprejema med pogovorom	30
Nastavljanje naklona zaslona	30
Izbiranje jezika za izpis zaslonskih obvestil	30

Telefoniranje – komfortne funkcije 31

Sprejemanje klicev	31
Sprejem klica, namenjenega sodelavcu	31
Zavrnitev poziva	31
Sprejem interfonskega klica	32
Sprejem klica preko naglavnih slušalk	33
Domofonski klic in odpiranje vrat	34
Sprejem klica za telefonsko tajnico	35
Izbiranje/klicanje	36
Izbiranje v bloku / popraviljanje števil	36
Seznam klicev	37
Klicanje s pomočjo števil za hitro izbiranje	39
Izbiranje iz centralnega imenika LDAP	43
Uporaba nabiralnika	45
Interfonski klic	45
Avtomatsko vzpostavljanje povezave (Hotline)	46
Rezervacija javne linije	46
Dodeljevanje klicne številke	46
Pomoč pri izbiranju	47
Uporaba funkcije "Klic na čakanju"	48
Sprejem drugega klica	48
Vklop/izklop funkcije "Drugi klic"/"Trkanje v zvezo"	49
Vklop/izklop opozorilnega piska klica na čakanju	49
Parkiranje klica	50
Postavljanje zunanjega klica na čakanje	51
Konferenčni klic	52
Upravljanje naprav s pomočjo tonskega izbiranja (DTMF)	54
Predaja klica s skupinsko napovedjo	55
Flash na javni liniji	56
Če vam ne uspe vzpostaviti zveze...	57
Trkanje v zvezo	57
Vstopanje (vdor) v zvezo	57

Shranjevanje procedur, funkcij in časovnih opomnikov	59
Shranjevanje funkcij	59
Shranjevanje postopka na funkcijsko tipko	63
Časovni opomniki	65
Shranjevanje časovnih opomnikov	65
Uporaba časovnih opomnikov	66
Prikaz in dodeljevanje stroškov	67
Prikaz stroškov	67
Prikaz tarifirnih podatkov za drugi telefon	68
Koda projekta	69
Zasebnost/varnost	70
Vklop/izklop zvonjenja	70
Vklop/izklop funkcije "Ne moti"	70
Onemogočanje prikaza klicne številke	71
Izsleditev zlonamernih klicev	73
Zaščita pred zlorabo telefona	74
Zaklepanje drugih telefonov	75
Uporaba drugih funkcij	77
Pošiljanje sporočil	77
Pisanje in pošiljanje sporočil	77
Pregled in brisanje sporočil, ki ste jih poslali	78
Sprejem sporočil	79
Puščanje posvetovalnih sporočil	80
Brisanje posvetovalnih sporočil	80
Izpis števila čakajočih klicev/Preobremenitev	81
Uporaba drugega telefona za naslednji klic	81
Dolgotrajna uporaba drugega telefona (mobilnost)	82
Podatki o sprejetih faksimilnih sporočilih in sporočilih na telefonski tajnici	83
Ponovna postavitve funkcij (reset)	83
Vklop funkcij za drugi telefon	84
Uporaba funkcij v javnem ISDN omrežju s pomočjo keypad protokola	87
Podatkovne storitve (samo HiPath 3500/3550/3700/3750/3800)	88
Senzorji (samo HiPath 3300/3350/3500/3550)	89
Radijsko obveščanje (paging)	89
Preprosta oprema za radijsko obveščanje	90
Izboljšana oprema za radijsko obveščanje (samo Hipath 3700/3750/3800)	90

Uporaba drugih skupinskih funkcij	91
Vklop/izklop skupinskega klica	91
Prevzemanje klicev znotraj delovne skupine	93
Vklop/izklop članov v skupino za skupinski klic	94
Uniformna distribucija klicev (UCD)	95
Skupinsko delo v večlinijskem sistemu	97
Uporaba linijskih tipk	97
Sprejem klicev s pomočjo linijskih tipk	98
Vzpostavljanje klicev s pomočjo linijskih tipk	98
Postavljanje linijskega klica na čakanje	98
Preklapljanje med linijskimi zvezami	99
Preusmeritev linijske zveze	99
Uporaba tipk za direktno izbiranje	101
Uporaba tipk za direktno izbiranje za prevzem klica	101
Klicanje s pomočjo tipk za direktno izbiranje	101
Predaja klica s pomočjo tipk za direktno izbiranje	102
Sprejem klica za drugega uporabnika	102
Vstop/izstop iz skupine za skupinski klic (ni možno za skupino šef/tajnica)	102
Neposredna predaja šefovih klicev k šefu (samo v konfiguraciji šef/tajnica)	103
Preizkus telefona	104
Preizkus delovanja	104
Preverjanje tipkam dodeljenih funkcij	104
Posebne funkcije v LAN omrežju (TCP/IP omrežje)	105
Zapuščanje sledilne skupine/skupinski klic	105
Preusmerjanje klicev	106
Nočni spoj	107
Vklop/izklop odzivne skupine	108
Krmiljenje relejev	109
Odpiranje vrat	110
Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000	111

Označevanje, dokumentacija in dodatki	112
Označevanje tipk	112
Označevanje telefonskega aparata	113
Dokumentacija	113
Računalniško podprta telefonija	113
Nasveti uporabnikom	114
Vzdrževanje telefona	114
Efekt odmeva	114
Odpravljanje težav	114
Sporočila o napakah na zaslonu	115
Kaj storiti v primeru večjih težav	116
Stvarno kazalo	117

Osnovna navodila za uporabo

optiPoint 500 ¹	economy	basic	standard	advance
funkcijske tipke	12	12	12	19
prostoročno telefoniranje	-	-	✓	✓
osvetljen zaslon	-	-	-	✓
vmesnik za priklop naglavnih slušalk	-	-	-	✓
USB vmesnik	-	✓	✓	✓
vtična mesta za adapterje	-	1	1	2
priklop razširitvenih modulov	0	✓	✓	✓

^[1] Ime in tip telefona sta napisana na spodnji strani aparata.

Čelna plošča optiPoint 500 economy/basic/standard

stalne funkcijske tipke:

- servis meni
- ponavljanje
- interna ali izklop mikrofonal
- zvočnik

zaslon
(2 vrstici po
24 znakov)

slušalka

zvočnik
(zvonjenje/
poslušanje)

tipki za
nastavitve
telefona

tipkovnica

LED diode

funkcijske tipke
(prosto
programabilne)


mikrofon za prostoročni
način (samo
optiPoint 500 standard)

tipki nazaj in naprej
po meniju

potrditvena tipka

stalna funkcijska tipka:
- prekinitvev

optiPoint 500 advance z dodatnim poljem tipk

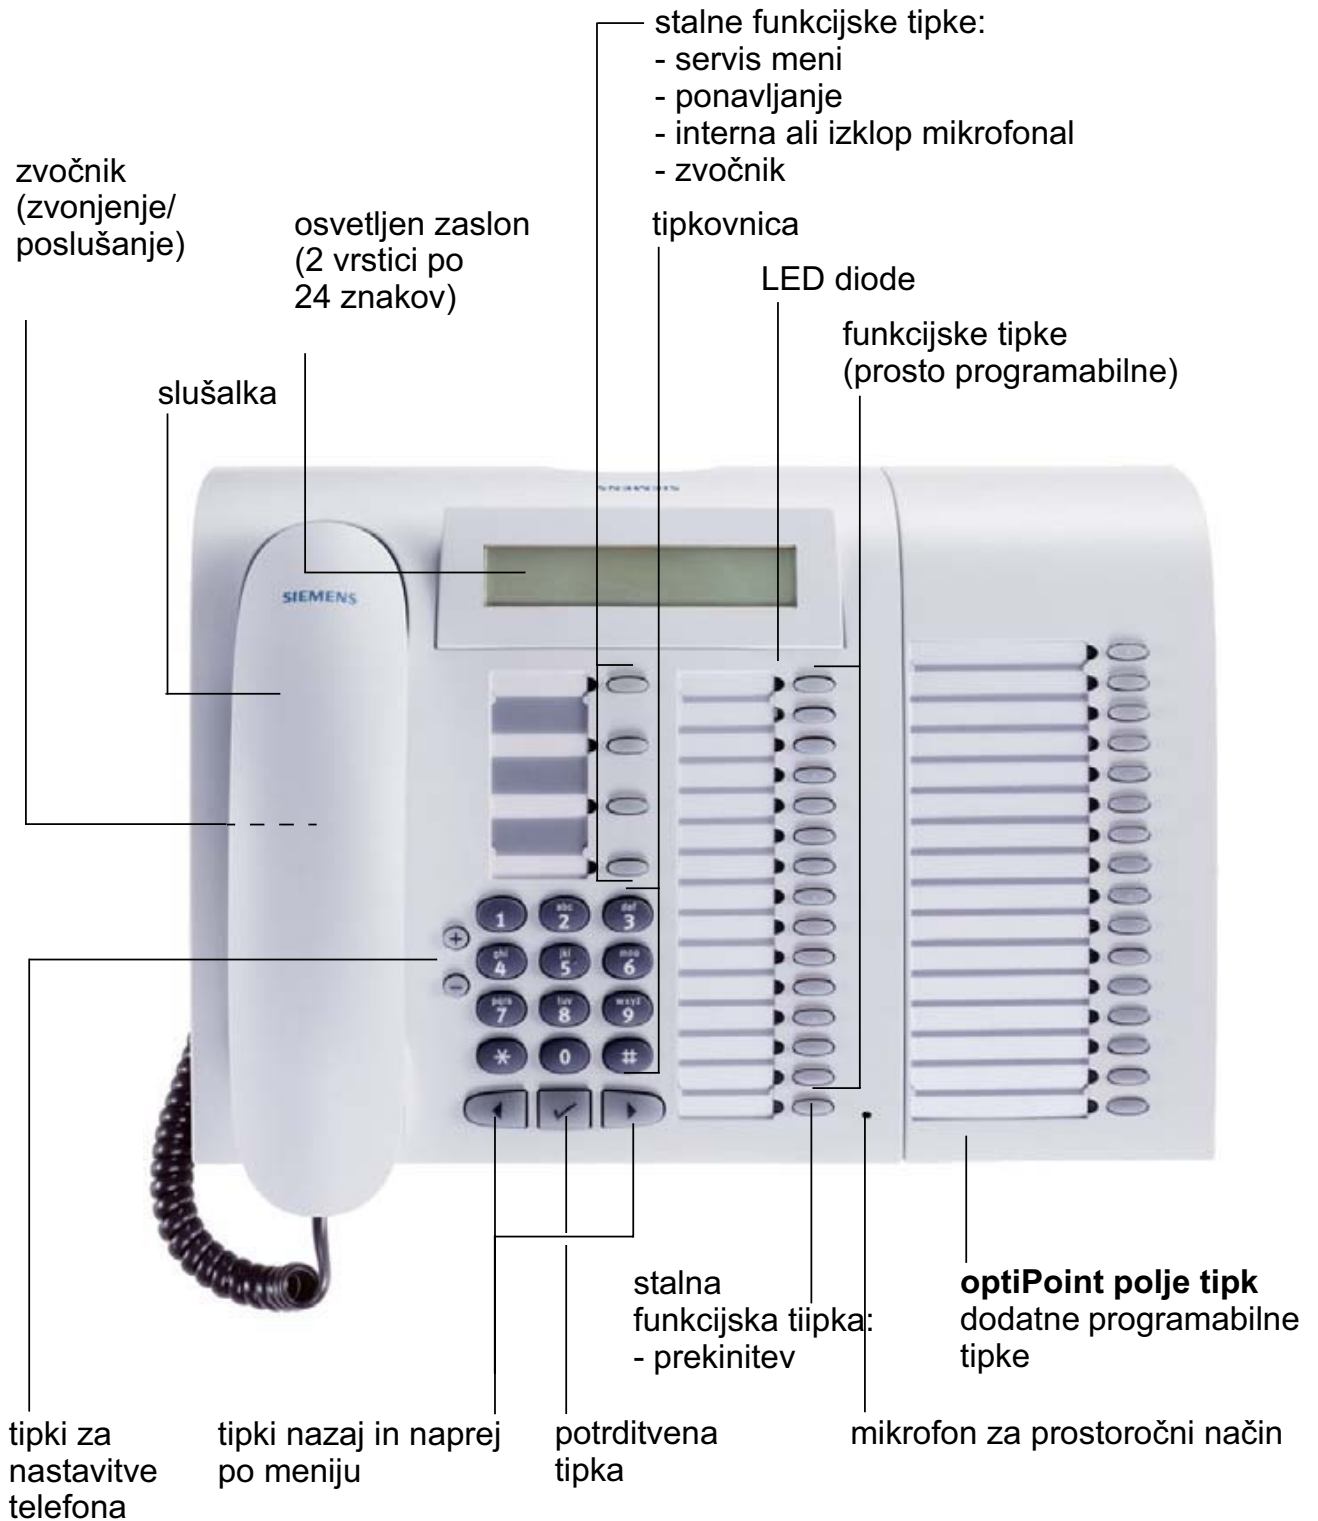

Korak za korakom

Uporabljeni simboli

Vsi postopki so predstavljeni kot logična zaporedja v "barvnem" stolpcu. Uporabljeni simboli imajo naslednji pomen:



Dvignite slušalko.



Položite slušalko.



Govorite.




Izberajte klicno številko.



Vnesite kodo.



Pritisnite nastavitveno tipko.



Pritisnite tipko.



Pritisnite tipko, dioda sveti.



Pritisnite tipko, dioda utripa.




S potrditveno tipko potrdite ponujeno opcijo.





S tipkama   izberite želeno opcijo. Izbiro potrdite s potrditveno tipko .

Vsebina na zaslonu



Prva vrstica v odvisnosti od situacije vsebuje zahteve po vnosu ali potrditve.

Druga vrstica vsebuje funkcije, ki jih je možno aktivirati. Če je na desnem robu viden znak ">", lahko s pomočjo tipk   dostopate do nadaljnjih možnosti.


Korak za korakom

Kako dostopati do funkcij?

... interaktivno

V stanju mirovanja lahko neposredno dostopate do nekaterih funkcij. Na primer:

▶ ✓

S pomočjo tipk   poiščite funkcijo ter jo potrdite s pritiskom na .




Do nekaterih funkcij lahko dostopate glede na trenutno situacijo. Ta način je uporaben predvsem v primeru že vzpostavljene zveze in med vzpostavljanjem le-te. Npr.: Izbrali ste številko, vendar je klicani zaseden.

✓

Potrdite z .


ali

▶ ✓

S pomočjo tipk   poiščite funkcijo ter jo potrdite s pritiskom na .

... preko servisnega menija

Funkcije so dostopne po pritisku tipke servis meni. Npr.: "#0=reset. funkcijo" → stran 83.



Pritisnite tipko.

▶ ✓

S pomočjo tipk   poiščite funkcijo ter jo potrdite s pritiskom na .

ali


 **0**

Vtipkajte kodo funkcije.

Povzetek navodil za uporabo vsebuje seznam vseh možnih funkcij in pripadajočih kod. Kode so prikazane tudi na zaslonu skupaj s pripadajočimi funkcijami.

... s pomočjo funkcijskih tipk

Do vseh funkcij, ki ste jih shranili pod tipko → stran 59, lahko dostopate neposredno s pritiskom na to tipko.



Pritisnite tipko. Funkcija se izvede.

Katere funkcije lahko uporabljam?

Osnovne in komfortne funkcije

Uporabite lahko vse osnovne in komfortne funkcije, ki so dostopne na zaslonu, v servisnem meniju ali na funkcijskih tipkah.

Dodatne skupinske funkcije in funkcije šef/tajnica

Dodatne skupinske funkcije, ki so nadgradnja osnovnih in komfortnih, vam mora omogočiti vaš upravitelj.

Poleg skupin za prevzem pozivov, sledilnih skupin in skupin za avtomatično razporejanje klicev je možno posamezne telefone nastaviti tudi za večlinijsko delo → stran 97.

Dodatne funkcije šef/tajnica so nadgradnja osnovnih in komfortnih in vam jih mora omogočiti upravitelj vašega sistema. Vaš telefon je lahko nastavljen kot "tajniški" ali kot "šefov" in je dodatno opremljen s funkcijami, ki olajšujejo takšno skupinsko delo.

Nekaj koristnih nasvetov...

- Številke sodelavcev in poslovnih partnerjev, ki jih pogosto kličite, shranite pod tipke za direktno izbiranje, kajti tako boste privarčevali precej časa (→ stran 27).
- Pogosto se dogaja, da je klicani zaseden. V takšnih primerih je smotrna uporaba funkcije "Povratni klic" → stran 25.

Korak za korakom

Sprejemanje in vzpostavljanje klicev

Sprejemanje klicev

Način zvonjenja je odvisen od tipa klica:

- V primeru internega klica telefon zveni enkrat vsake štiri sekunde.
- V primeru zunanjega klica telefon zveni dvakrat vsake štiri sekunde.
- V primeru domofonskega klica telefon zveni trikrat vsake štiri sekunde.
- Če imate klic na čakanju, slišite pisk vsakih šest sekund.

Na zaslonu se izpiše informacija o kličočem.

Sprejem klica z dvigom slušalke

Telefon zazvoni. Na zaslonu se vam izpiše informacija o kličočem.



Dvignite slušalko.

(+) ali (-)

Pritisnite eno izmed tipk in nastavite želeno jakost sprejema.

Prostoročni način sprejemanja klica



optiPoint 500 basic in optiPoint 500 economy nimata možnosti za pogovor pri položeni slušalki.

Telefon zazvoni. Na zaslonu se izpiše informacija o kličočem.



Pritisnite tipko, dioda zasveti. Prostoročni način je vklopljen.

(+) ali (-)

Pritisnite eno izmed tipk in nastavite želeno jakost sprejema.

Korak za korakom



Zaključek pogovora:

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Pritisnite tipko.

Nasveti za pogovor pri položeni slušalki:


- Obvestite sogovornika, da uporabljate prostoročni način ali da ste vklopili zvočnik.
- Oprema za pogovor pri položeni slušalki deluje najbolje pri nizki jakosti.
- Idealna razdalja med vami in telefonom v primeru pogovora pri položeni slušalki je približno 50 cm.

Preklop na prostoročni način pri sprejetem pogovoru



Ni na voljo za optiPoint 500 basic in optiPoint 500 economy.

Predpogoj: Vzpostavljen imate pogovor preko slušalke.



Pritisnite tipko in istočasno položite slušalko ter takoj zatem spustite tipko zvočnik.

Preklop na pogovor preko slušalke pri sprejetem pogovoru



Ni na voljo za optiPoint 500 basic in optiPoint 500 economy.

Predpogoj: Vzpostavljen imate pogovor v prostoročnem načinu.



Dvignite slušalko in nadaljujte pogovor.

Korak za korakom**Pogovor preko zvočnika**

Pri vzpostavljenem pogovoru lahko vključite zvočnik, tako da tudi drugi v sobi slišijo pogovor.

Predpogoj: Vzpostavljen imate pogovor preko slušalke.

Vklop:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izklop:

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Korak za korakom

Vzpostavljanje klicev

Izbiranje pri dvignjeni slušalki



Dvignite slušalko.



Interni klic: Vtipkajte interno številko.

Zunanji klic: Vtipkajte kodo za zunanjo linijo in izbrano številko.

Klicana številka je zasedena ali ni odgovora:



Položite slušalko.

Izbiranje pri položeni slušalki



Interni klic: Vtipkajte interno številko.

Zunanji klic: Vtipkajte kodo za zunanjo linijo in izbrano številko.

Klicanega slišite preko zvočnika:



Dvignite slušalko.

ali

Opravite prostoročni pogovor (ni na voljo za optiPoint 500 basic in optiPoint 500 economy).

Klicana številka je zasedena ali ni odgovora:

Zvočnik



Pritisnite tipko, dioda ugasne.



Vaš sistem je lahko tako nastavljen, da morate, če želite klicati interno številko, prej pritisniti tipko interna.

V primeru da želite klicati zunanjo številko, morate najprej vtipkati kodo za zunanjo linijo (če je sistem tako nastavljen).

Zaključek pogovora



ali

Položite slušalko.

Prekinitev



Pritisnite tipko.

Korak za korakom

Ponavljanje zadnjih izbranih števil

Zadnje tri izbrane številke v javno omrežje so vam na voljo za ponovitev.

Te številke lahko ponovite s preprostim pritiskom na tipko.

Pred izbiranjem se številka za dve sekundi izpiše na zaslonu.




Tipko pritisnite enkrat za ponovitev zadnje številke.


Tipko pritisnite dvakrat za ponovitev predzadnje številke.

Tipko pritisnite trikrat za ponovitev pred-predzadnje številke v seznamu.


Prikaz in izbiranje zadnjih števil




Pritisnite tipko.



Znotraj dveh sekund pritisnite tipko "OK".



Pritisnite tipko za prikaz naslednje številke.



Izberite in potrdite izbiro.



Sistem shranjuje tudi projektne kode (→ stran 69), če je ta funkcija nastavljena.

Korak za korakom

Vklop/izklop mikrofona

Lahko izključite mikrofona, npr. za posvetovanje z drugo osebo v sobi, tako da vaš sogovornik ne sliši pogovora. Mikrofon lahko izključite tudi v primeru sprejema interfonskega klica (interfonski klic, → stran 32).



optiPoint 500 basic in optiPoint 500 economy nimata možnosti prostoročnega pogovora.

Predpogoj: Ste na zvezi. Mikrofon je vklopljen.

Mikrofon vkl./izkl. ali

Mikrofon vkl./izkl. ali

▶ mikrofon izklop? ✓ ali

▶ mikrofon vklop? ✓ ali

Servis meni

* 5 2 ali # 5 2

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Izberite in potrdite izbiro.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

Korak za korakom

Vzpostavitev drugega klica (posvetovanje)

Med pogovorom imate možnost vzpostaviti še en klic, npr. da bi se posvetovali. Prvi klic je postavljen na čakanje.

posvetovati/prevezati? ✓

Potrdite.



Izberite številko osebe, s katero se želite posvetovati.

Vrnitev k prvemu klicu:

vrnitev k čakajoč.? ✓

Potrdite.

ali

vrn. k čakaj. klic? ✓

ali

Servis meni   * 0

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo. Dioda ugasne.

Preklapljanje med dvema klicema

▶ preklop? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

ali

Servis meni   * 2

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo. Dioda ugasne.

Vzpostavitev konferenčnega klica

▶ konferenca? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

ali

Servis meni   * 3

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo. Dioda ugasne.

Predaja zveze drugemu sogovorniku

▶ predaja? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

Predaja klica

V primeru da vaš sogovornik tako želi, lahko predate klic drugemu uporabniku.

posvetovati/prevezati? ✓

Potrdite.



Pokličite uporabnika, kateremu želite predati klic.



Če je potrebno, napovejte klic.



Položite slušalko.

ali

▶ predaja? ✓

Izberite in potrdite izbiro¹.

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 111)

Korak za korakom

Preusmerjanje klicev

Začasno preusmerjanje klicev

Vsakič ko aktivirate začasno preusmeritev klicev, določite ciljno klicno številko, na katero se bodo klici preusmerili. Klice lahko preusmerite na interno ali javno številko (zahteva posebno nastavitvev sistema).



Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, je potrebno upoštevati posebne pogoje
→ stran 106!

▶ vklop preusmeritve? ✓
ali

* 1

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

1=vsi klici? ✓
ali

▶ 2=samo zunanji klici? ✓
ali

▶ 3=samo interni klici? ✓
ali

1 ali 2 ali 3

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte ciljno klicno številko.

shrani vnos? ✓

Potrdite.

Izklop preusmerjanja klicev:

▶ izklop preusmeritve? ✓
ali

1

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom



Če je preusmerjanje klicev vklopljeno, bo pri dvignjeni slušalki slišen poseben ton izbiranja.

Če je omogočen DID DTMF (vprašajte upravitelja sistema), lahko klice preusmerite tudi na takšno številko. Ciljne številke: fax = 870, DID = 871, fax DID = 872.

V primeru da so klici preusmerjeni na vašo telefonsko številko, se vam na zaslonu izpiše klicna številka kličočega in številka osebe, ki je vklopila preusmeritev.

Preusmerjanje MSN števil v javnem omrežju

Če je ta funkcija vklopljena, imate možnost preusmeriti MSN številko neposredno na drugo številko v javnem omrežju.

Če npr. želite biti dosegljivi tudi po poteku delovnega časa, lahko preusmerite svojo službeno številko na svoj domači telefon.

▶ ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

✓
ali
▶ ✓
ali
▶ ✓
ali
1 ali **2** ali **3**

Izberite in potrdite tip preusmeritve.

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte svojo (DID) številko.



Vtipkajte ciljno številko (brez kode za javno omrežje).

✓

Potrdite.


Izklop preusmerjanja:

▶ ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom



Potrdite tip preusmeritve.



Vnesite tip preusmeritve.



Vtipkajte svojo (DID) številko.

Korak za korakom

Preusmerjanje klicev v primeru okvare telefona

Če je ta funkcija vklopljena (vprašajte upravitelja sistema), lahko določite interno ali javno telefonsko številko, na katero se bodo preusmerili klici v primeru okvare vašega telefona.

Servis meni

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ *9411=vkljuci CFSS ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte ciljno številko.

shrani vnos? ✓

Potrdite.

Izklop preusmerjanja/brisanje ciljne številke:

Servis meni

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ #9411=izkljuci CFSS ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

brisanje? ✓
ali

Za brisanje ciljne številke potrdite izbiro.

▶ brisanje? ✓

Izberite in potrdite izbiro za izključitev preusmeritve brez brisanja ciljne klicne številke.

Spreminjanje ciljne številke (če je preusmeritev vklopljena):

Servis meni

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Vtipkajte kodo.

▶ spremeniti? ✓

Potrdite.



Spremenite ciljno klicno številko.

shrani vnos? ✓

Potrdite.

Korak za korakom

Uporaba povratnega klica

Če je klicana številka zasedena ali pa se klicani ne oglasi, imate možnost postaviti zahtevo po povratnem klicu. Ta funkcija vam prihrani nepotrebno ponovno klicanje.

Do povratnega klica pride:

- takoj ko klicani uporabnik prekine trenutni klic,
- takoj ko klicani uporabnik opravi prvi naslednji klic.

Odpošiljanje zahteve po povratnem klicu

Predpogoj: Klicana številka je zasedena ali ni odgovora.

povratni poziv ✓

Potrdite.

ali



Vtipkajte kodo.

Odgovor na zahtevo po povratnem klicu

Predpogoj: Zahteva po povratnem klicu je bila shranjena. Telefon zazvoni. Sporočilo "povr. poziv: ..." vas obvešča, da je to povratni klic.



ali

Zvočnik

Dvignite slušalko.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Slišite zvonjenje.

Preverjanje/brisanje zahtev po povratnih klicih

▶ prikaz povr. poziva? ✓

Izberite in potrdite izbiro¹.

ali



Vtipkajte kodo.

▶ naslednji prikaz? ✓

Izberite in potrdite izbiro za pregled naslednjih zahtev.

brisanje? ✓

Brisanje trenutno izpisane zahteve:

Izberite in potrdite izbiro.

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 111

Korak za korakom

▶ ✓

ali

ali

Prekinitev pregledovanja:

Izberite in potrdite izbiro.

Pritisnite tipko, dioda ugasne.



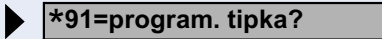




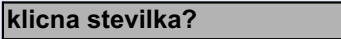


Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Korak za korakom

Shranjevanje klicnih števil na funkcijske tipke

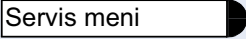Številko, ki jo pogostokrat uporabljate, lahko shranite na katerokoli programabilno tipko, ki je upravitelj sistema ni prednastavil. Tipkam lahko dodelite do dve klicni številki (z uporabo tipke "Shift" → stran 59), razen v primeru internih klicnih števil, za katere želite nadzorovati stanje priključka s pomočjo svetleče diode.

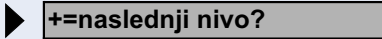Če želite nadzorovati stanje interne klicne številke, lahko številko shranite na tipko tako, da pripadajoča dioda označuje trenutno stanje priključka → stran 60, → stran 101. V takšnem primeru lahko na tipko shranite le eno klicno številko.

- 
 Pritisnite tipko, dioda zasveti.
-  ✓ Izberite in potrdite izbiro.
- ali
-  Vtipkajte kodo.
-  Pritisnite tipko. Če je tipki že dodeljena klicna številka ali funkcija, se ta izpiše na zaslonu.
- Če je potrebno**
-  ✓ Izberite in potrdite izbiro, če želite shraniti številko na drugi nivo.
-  ✓ Potrdite.
-  ✓ Potrdite.
-  Vtipkajte klicno številko.
- Če ste se med vnosom zmotili:**
-  ✓ Izberite in potrdite izbiro. Vnesene cifre bodo izbrisane.

Korak za korakom

shrani z LED? ✓

ali

▶ shrani brezLED? ✓

koncati? ✓

✓

ali

▶ druge tipke? ✓

✓

ali

▶ brisanje tipk? ✓

✓

Sistemske telefon samodejno prepozna, ali ste shranili interno ali javno telefonsko številko.

Možnosti "shrani brez LED" in "shrani z LED" sta na voljo le v primeru interne klicne številke.

Potrdite.

Izberite in potrdite izbiro, če ne želite uporabiti diode za prikaz statusa shranjene številke.

Potrdite.

Izberite in potrdite izbiro.

Izberite in potrdite izbiro.



Za izbiranje shranjene številke pritisnite tipko → stran 28.

Tipko lahko uporabljate tudi, če ste že na zvezi.

Za informacije o sporočilih, ki se lahko izpišejo na zaslonu med shranjevanjem številke, glejte → stran 115.

Izbiranje s pomočjo programabilnih tipk

Predpogoj: Predhodno ste shranili številko pod programabilno tipko → stran 27.



Pritisnite tipko, pod katero ste shranili zeleno številko. Če se številka nahaja na drugem nivoju, predhodno pritisnite tipko "Shift".



Tipko lahko uporabite tudi takrat, ko ste že na zvezi. Tako boste vzpostavili posvetovalni klic → stran 19.

Korak za korakom

Nastavitve telefona

Nastavitev glasnosti zvonjenja

⊕ **ali** ⊖ Pritisnite eno izmed tipk, medtem ko je telefon v stanju pripravljenosti.

glasnost zvonjenja? ✓

Potrdite.

⊕ **ali** ⊖ Za večanje/manjšanje glasnosti: pritiskajte tipki, dokler ne nastavite zelene glasnosti.

✓ Shranite.

Nastavitev barve zvonjenja

⊕ **ali** ⊖ Pritisnite eno izmed tipk, medtem ko je telefon v stanju pripravljenosti.

▶ ton zvonjenja? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

⊕ **ali** ⊖ Za spreminjanje barve zvonjenja: pritiskajte tipki, dokler ne nastavite zelene barve.

✓ Shranite.

Nastavljanje glasnosti opozorilnega piska

Če ste član skupine, ki uporablja linijske tipke, boste z opozorilnim piskom seznanjeni o drugih klicih tudi med samim pogovorom → stran 102.

⊕ **ali** ⊖ Pritisnite eno izmed tipk, medtem ko je telefon v stanju pripravljenosti.

▶ glasnost opozor. klica? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

⊕ **ali** ⊖ Za večanje/manjšanje glasnosti: pritiskajte tipki, dokler ne nastavite zelene glasnosti.

✓ Shranite.

Korak za korakom

Nastavljanje prostoročnega načina glede na akustiko prostora



optiPoint 500 basic in optiPoint 500 economy nimata možnosti prostoročnega pogovora.

Če želite izboljšati razločnost zvoka pri prostoročnem načinu pogovora, lahko spremenite občutljivost mikrofona, tako da najbolje ustreza akustiki prostora, v katerem se nahajate: "tiha soba", "normalna soba" in "hrupna soba".

+ ali **-**

Pritisnite eno izmed tipk, medtem ko je telefon v stanju pripravljenosti.

▶ ✓

Izberite in potrdite izbiro.

+ ali **-**

Izberite tip prostora.



Shranite.

Nastavljanje glasnosti sprejema med pogovorom

Ste na zvezi.

+ ali **-**

Za večanje/manjšanje glasnosti: pritiskajte tipki, dokler ne nastavite zelene glasnosti.

+ **-** sočasno

Shranite.

Nastavljanje naklona zaslona

S spreminjanjem naklona lahko zaslon enostavno postavite v položaj, ki je najbolj primeren za vaše vsakdanje delo.

Izbiranje jezika za izpis zaslonskih obvestil

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ ✓

Potrdite.

▶ ✓

Potrdite.

ali

Vtipkajte kodo.

▶ ✓

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati (če izbrani jezik ni na voljo, se obrnite na upravitelja sistema) in potrdite izbiro.


Korak za korakom

Telefoniranje – komfortne funkcije


Sprejemanje klicev

Sprejem klica, namenjenega sodelavcu

Na vašem telefonu lahko prevzamete tudi klic, ki zveni na drugem internem telefonu.

Servis meni 

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ *59=prevzem poziva? 
ali


Izberite in potrdite izbiro.


Vtipkajte kodo.

Če je potrebno

Klicana številka se prikaže na zaslonu.

▶ listati? 

Izberite številko, za katero želite prevzeti klic.

prevzeti klic? 

Potrdite.

ali



ali

Vtipkajte interno številko telefona, ki zveni.



Pritisnite utripajočo tipko.




Prezem poziva v skupini → stran 93.

Zavrnitev poziva

Neželeni poziv lahko zavrnete. Poziv se preusmeri na za to nastavljeno številko.

Telefon zazvoni. Na zaslonu se izpiše informacija o kličočem.

Prekinitev 

Pritisnite tipko.


V primeru da zavrnitev ni možna, se na zaslonu izpiše obvestilo o napaki, telefon še naprej zveni.

Korak za korakom

Sprejem interfonskega klica

Slišite opozorilni ton, nato vas uporabnik ogovori preko zvočnika.


Pogovor lahko nadaljujete v prostoročnem načinu, lahko pa tudi dvignete slušalko.

 optiPoint 500 basic in optiPoint 500 economy nimata možnosti za pogovor pri položeni slušalki.

Dvignite slušalko in sprejmite klic.

Potrdite izbiro in sprejmite klic.

Pritisnite tipko in sprejmite klic.

 Če je vklopljena možnost prostoročnega odgovora (glej spodaj), lahko takoj odgovorite na interfonski klic.

Če je prostoročni odgovor onemogočen (tovarniška nastavitve), upoštevajte zgornji postopek.

Vzpostavljanje interfonskega klica → stran 45.

Omogočanje/onemogočanje prostoročnega odgovora

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

mikrofon vklop?

Mikrofon vkl./izkl.

dir. odg. vklj.?

dir. odg. izklj.?

*96 ali #96

Korak za korakom

Sprejem klica preko naglavnih slušalk



Funkcija ni na voljo na aparatu
optiPoint 400 economy.

odg. na prih. klic?




ali



Potrdite.

Če ste nastavili tipko "Naglavna slušalka" → stran 59:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Prekinitev



ali

Pritisnite tipko.

Če ste nastavili tipko "Naglavna slušalka" → stran 59:



Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Korak za korakom

Domofonski klic in odpiranje vrat

Če je vaš sistem opremljen z domofonom, lahko s pomočjo telefona (če imate zadostno upravičenost) odpirate vhodna vrata. Prav tako lahko obiskovalcem omogočite, da si sami odprejo vrata z vnosom petmestne DTMF kode.

Pogovor z obiskovalcem preko domofona:

Predpogoj: Vaš telefon zvoní.



Imate trideset sekund časa, da dvignete slušalko. Povezava z domofonom je avtomatično vzpostavljena.

ali



Dvignite slušalko po tridesetih sekundah.



Vtipkajte številko domofona.

Odpiranje vrat med pogovorom:

odpiranje vrat? ✓

Potrdite.

Odpiranje vrat, brez vzpostavljene zveze z domofonom:

Servis meni

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ *61=odpiranje vrat? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

ali



Vtipkajte kodo.



Vtipkajte številko domofona.



Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, je potrebno upoštevati posebne pogoje
→ stran 110!

Odpiranje vrat s pomočjo kode (na domofonu):



Pozvonite in nato vtipkajte petmestno kodo (s pomočjo tipkovnice ali DTMF oddajnika). Če je vaš sistem tako nastavljen, se bodo vrata avtomatično odprla.

Omogočanje avtomatske ključavnice:

Servis meni

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ *89=domofon vklopljen? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom



ali

Vtipkajte kodo.




Vtipkajte številko domofona.



Vnesite petmestno kodo. Tovarniška nastavitve = "00000".

ali



Izberite in potrdite funkcijo za spremembo kode.




Izberite in potrdite izbiro.


ali



Lahko omogočite odpiranje vrat tudi brez zvonjenja.

Onemogočanje avtomatske ključavnice:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite izbiro.

ali



Vtipkajte kodo.

Sprejem klica za telefonsko tajnico

Klic na telefonsko tajnico lahko prevzamete, če imate številko tajnice shranjeno na tipki → stran 59.



Dioda utripa. Pritisnite tipko.

Korak za korakom

Izbiranje/klicanje

Izbiranje v bloku / popravljanje številke

Če je ta funkcija vklopljena (povprašajte upravitelja sistema), se zveza ne vzpostavlja takoj, ko je številka vtipkana. To pomeni, da je številko možno popraviti, če je bila napačno vtipkana.

Do vzpostavljanja zveze pride šele na vašo zahtevo.



Interni klic: Vtipkajte interno številko.

Zunanji klic: Vtipkajte kodo za zunanjo linijo in izbrano številko.

Vzpostavljanje povezave:



ali

Dvignite slušalko.

izbiranje? ✓

Potrdite.

Popravljanje številke:

Izberite in potrdite izbiro.

Zadnja vtipkana številka je izbrisana.



Vnesite številko.

Preklic izbiranja:

Izberite in potrdite izbiro.

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Zvočnik

ali

Pritisnite tipko.

Prekinitiv



Klicno številko lahko popravite le med vnosom. Shranjenih števil (npr. za ponovno izbiranje) ni možno naknadno spreminjati.

Korak za korakom

Seznam klicev

Nesprejeti klici se avtomatično beležijo v seznam nesprejetih klicev. Če je sistem tako nastavljen lahko beleži tudi odgovorjene klice. S pomočjo svojega telefona lahko dostopate do zadnjih 10 klicev v kronološkem vrstnem redu. Vsak klic je opremljen tudi z informacijo o času klica. Seznam se začne z zadnjim klicem. Če vas je ista oseba klicala večkrat, se spremeni samo informacija o času klica in število klicev, v seznamu pa je shranjen samo en vnos.

Pregledovanje seznama klicev

Predpogoj: Upravitelj sistema vam je omogočil to funkcijo.

▶ seznam klicateljev? ✓
ali



Izberite in potrdite izbiro¹.

Vtipkajte kodo.

Prvi klic iz seznama je prikazan.

listati? ✓

Potrdite za prikaz preostalih klicev.

▶ koncati? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

ali

Servis meni

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

ali

Zvočnik

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 111

Korak za korakom

- ▶ ✓
ali
- ▶ ✓
ali
- ▶ ✓

- ▶ ✓

- ▶ ✓

- ✓
ali



Prikaz podatkov o klicu

Predpogoj: V seznamu klicev ste izbrali želeni vnos.

Izberite in potrdite izbiro.

Izbiranje številke iz seznama

Predpogoj: V seznamu klicev ste izbrali želeni vnos.

Izberite in potrdite izbiro.



Vnos se avtomatično izbriše iz seznama, ko vzpostavite povezavo.

Brisanje vnosa iz seznama

Predpogoj: V seznamu klicev ste izbrali želeni vnos.

Potrdite.

Shranjevanje številke v seznam

Predpogoj: Ste na zvezi ali poskušate vzpostaviti zvezo v javno omrežje.

Potrdite.

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo.

Korak za korakom


Klicanje s pomočjo številke za hitro izbiranje

Uporaba lastnih in sistemskih številke za hitro izbiranje

Predpogoj: Shranili ste številke za hitro izbiranje (→ stran 39), upravitelj sistema je pripravil sistemske številke za hitro izbiranje.

Servis meni 

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

*7=hitra izbira? 

Potrdite¹.

ali



Vtipkajte kodo.



Vnesite številko za hitro izbiranje.

"*0" do "*9" = lastne številke za hitro izbiranje.

"000" do "999" = sistemske številke za hitro izbiranje (povprašajte upravitelja sistema).

Če je potrebno




Izbiranje s pripono

Po potrebi lahko shranjeni številki dodate pripono (npr. za izbiranje interne številke klicane centrale).


Če je funkcija tako nastavljena, se številki samodejno doda nastavljena pripona (npr. "0" za dostop do javnega omrežja), v primeru da sami ne vnesete pripone znotraj 4 do 5 sekund.

Shranjevanje osebnih številke za hitro izbiranje

Pod vsako izmed numeričnih tipk (*0 do *9) lahko shranite klicno številko, ki jo lahko kasneje enostavno pokličete → stran 39.

Servis meni 

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ *92=zamen. skr. izbir? 

Izberite in potrdite¹.


ali



Vtipkajte kodo.



Vtipkajte zeleno številko za hitro izbiranje (*0 do *9). Če je tej tipki že dodeljena ciljna klicna številka, se bo le-ta izpisala na zaslonu.

spremeni vnos? 

Potrdite.



Vtipkajte kodo za javno omrežje in ciljno klicno številko.

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 111

Korak za korakom

shrani vnos?



Potrdite.

ali

Če ste se med vnosom zmotili:



nazaj?



Izberite in potrdite izbiro. Vnos se izbriše.

listati?



Potrdite.

ali



spremeni vnos?



Izberite in potrdite izbiro.

ali



brisanje?



Izberite in potrdite izbiro.

ali



koncati



Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

Izbiranje števil iz internega imenika

Interni imenik vsebuje seznam števil vseh internih priključkov in sistemskih števil za skrajšano izbiranje (povprašajte upravitelja sistema ali je interni imenik nastavljen v vašem sistemu).

Predpogoj: Internim številkam so bila dodeljena imena uporabnikov.



ali

Dvignite slušalko.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.

 ✓

Potrdite.

ali



Vtipkajte kodo.

If applicable

Če je v vašem sistemu nastavljenih več imenikov:

 ✓

Potrdite.

Na zaslonu se prikaže prvi vnos.

⊕ ali ⊖

Pritisnite za prikaz drugih vnosov.

ali

▶ ✓

ali

▶ ✓

S pomočjo številčnice vnesite iskano ime ali le nekaj prvih črk imena.

Posamezno črko vnesite z večkratnim zaporednim pritiskom na posamezno številko.

Na primer, za črko "R" trikrat pritisnite številko "7", za črko "E" dvakrat pritisnite "3".

Na zaslonu se izpiše prvo ime, ki ustreza zahtevam.

Če ne obstaja vnos, ki ustreza vnesenemu nizu, boste slišali dva kratka opozorilna piska.

Za presledek pritisnite "0".

Pritisk na "1" ali "#" avtomatično prikaže prvi vnos v imeniku.

Tipka "*" nima funkcije.

Korak za korakom

Če je potrebno

▶ brisi crke? ✓

Potrdite za brisanje zadnje črke. Če tako izbrišete vse vnesene črke, se bo znova izpisal prvi vnos v imeniku.

Če je potrebno

▶ brisi vrstice? ✓

Potrdite za brisanje celotnega vnosa. Na zaslonu se znova izpiše prvi vnos v imeniku.

Iskani vnos se izpiše na zaslonu:

▶ izbiraj? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

Izbiranje iz centralnega imenika LDAP

Če je omogočen dostop do centralnega LDAP imenika (vprašajte upravitelja sistema), lahko na svojem telefonu preiskujete LDAP zbirko podatkov in kličete najdene telefonske številke.

Predpogoj: Vaš upravitelj je omogočil dostop do imenikov LDAP.



Dvignite slušalko.

ali



Pritisnite tipko, dioda zasveti.




Potrdite.

ali



Vtipkajte kodo.

Če je potrebno



Če je v vašem sistemu nastavljenih več imenikov:

Izberite in potrdite izbiro.



S pomočjo številčnice vnesite iskano ime ali le nekaj prvih črk imena (največ 16).

Posamezno črko vnesite z večkratnim zaporednim pritiskom na posamezno številko.

Na primer, za črko "R" trikrat pritisnite številko "7", za črko "E" dvakrat pritisnite "3".


Na zaslonu se izpiše prvo ime, ki ustreza zahtevam.

Če je na voljo

Če je tako nastavljeno (vprašajte upravitelja sistema), lahko iščete po priimku in imenu iskane osebe.

Priimek in ime ločite s presledkom, tako da pritisnete "0". Vnesete lahko nepopolna imena, npr. "nov j" za "Novak Janez".


Če je potrebno



Potrdite za brisanje zadnje črke.



V primeru iskanja v veliki zbirki podatkov so lahko rezultati iskanja pomanjkljivi, če vnesete premalo znakov → stran 44.



Potrdite.

Iskanje se prične. Postopek lahko traja nekaj sekund.

Korak za korakom

izbiraj? ✓

Prikaz rezultatov:

Če iskanemu imenu ustreza le en vnos, se izpiše pripadajoči rezultat.

Potrdite.

Če iskanemu imenu ustreza več vnosov (največ 50), se izpiše prvi rezultat.

Pritisnite za prikaz drugih vnosov.

⊕ ali ⊖
ali

▶ listaj naprej? ✓

ali

▶ listaj nazaj? ✓

▶ izbiraj? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Če iskanemu imenu ne ustreza noben vnos:

Če poizvedba ne vrne rezultatov, lahko povečate obseg iskanja, npr. z brisanjem znakov.

spremeni iskanje? ✓

Izberite in potrdite izbiro.
Za nadaljnji postopek glejte zgoraj.

Če iskanemu imenu ustreza preveč vnosov:

Če iskanemu imenu ustreza več kot 50 vnosov, bo prikazan nepopoln seznam rezultatov.

Rezultate lahko pregledate, izberete katerokoli izmed imen ali spremenite iskani niz (povečate natančnost iskanja z dodajanjem znakov).

pokazi rezultat? ✓

Potrdite za prikaz nepopolnega seznama.
Za nadaljnji postopek glejte zgoraj.

ali

Poostrite iskalne pogoje:

▶ spremeni iskanje? ✓


Izberite in potrdite za spremembo iskanega niza.
Za nadaljnji postopek glejte zgoraj.

Korak za korakom

Uporaba nabiralnika

Če ste nastavili tipko "Nabiralnik" → stran 59, vas bo svetleča dioda obveščala o prispelih sporočilih. V nabiralniku vas bodo čakala tudi sporočila o prispeli elektronski pošti ter glasovnih in faksimilnih sporočilih (če je vaš sistem opremljen s potrebnimi CTI aplikacijami).

Dostop do sporočil

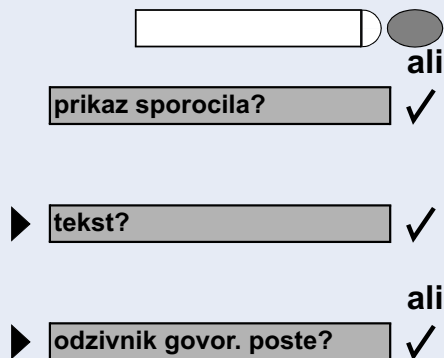

Pritisnite tipko "Nabiralnik".


Potrdite.

Izberite in potrdite izbiro.

Sledite navodilom na zaslonu.

Interfonski klic

Če je vaš sistem povezan na ozvočenje (vprašajte upravitelja sistema), lahko svoj telefon uporabite za posredovanje objav. Prav tako lahko pokličete internega uporabnika direktno preko zvočnika v njegovem telefonu.

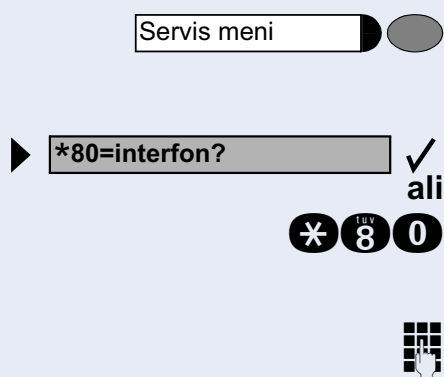

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Vtipkajte klicno številko.

 Sprejem interfonskega klica → stran 32.

Korak za korakom

Avtomatsko vzpostavljanje povezave (Hotline)

Če je ta funkcija nastavljena, se povezava (na interno ali zunanjo številko) vzpostavi samodejno.



Dvignite slušalko. Odvisno od časovne nastavitve se povezava vzpostavi **takoj** ali **po preteku** določenega časovnega obdobja.

Rezervacija javne linije

Če je ta funkcija nastavljena, imate možnost rezervacije zasedene javne linije.

Ko se zasedena javna linija sprosti vaš telefon zazvoni. Na zaslonu imate sporočilo, ki vas obvešča, da je javna linija prosta.

Predpogoj: Javna linija je zasedena.

rezervirati linijo?



Potrdite.

Ko se zasedena javna linija sprosti:

Vaš telefon zvonil. Na zaslonu imate sporočilo, ki vas obvešča, da je javna linija prosta.



Dvignite slušalko. Slišite ton izbiranja.



Vtipkajte številko v javnem omrežju.

Dodeljevanje klicne številke

Če je ta funkcija nastavljena, lahko sami izberete številko, s katero se boste predstavili med klicanjem v javno omrežje.

Servis meni



Pritisnite tipko, dioda zasveti.

*41=zacasen MSN?



Izberite in potrdite izbiro.

ali



Vtipkajte kodo.

Vtipkajte številko, ki jo želite uporabiti.

Vtipkajte številko v javnem omrežju.



Korak za korakom

Pomoč pri izbiranju

Če je vaš sistem tako nastavljen, lahko uporabite osebni računalnik za pomoč pri izbiranju.

Svoj telefon lahko uporabite kot pripomoček za izbiranje drugim uporabnikom.

Izbiranje na osebem računalniku:

Izberite želeno številko in začnite postopek vzpostavljanja povezave.



Zvočnik na vašem telefonu se avtomatično vklopi. Ko se klicani oglasi, dvignite slušalko ali opravite pogovor v prostoročnem načinu.

Pomoč pri izbiranju drugim uporabnikom:

Servis meni 

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ *67=prilagojeno izb.?

Izberite in potrdite izbiro.

ali



Vtipkajte kodo.



Vnesite številko priključka, za katerega želite izbirati.

Vtipkajte želeno klicno številko.

Korak za korakom

Na zvezi

Uporaba funkcije "Klic na čakanju"

V primeru da pričakujete pomemben klic, je smotrna uporaba funkcije drugi klic (klic na čakanju). V primeru da je funkcija vklopljena, vam bo sistem signaliziral prispetje drugega klica, čeprav medtem opravljate klic. Takšen klic lahko nato prevzamete ali prezrete. Če želite, lahko drugi klic onemogočite → stran 49.

Sprejem drugega klica

Predpogoj: Ste sredi pogovora in vsakih šest sekund slišite opozorilni pisk.

Prekinitev prvega klica in prevzem klica na čakanju:



Položite slušalko. Vaš telefon zveni.



Dvignite slušalko.

Prevzem klica na čakanju in začasna prekinitev prvega klica:

▶ ✓

Izberite in potrdite izbiro.

ali

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo.



S tem ste sprejeli klic na čakanju. Prvi klic je postavljen na čakanje.

✓

Potrdite.

ali

* 0

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo.

ali



Položite slušalko. Na zaslonu se izpiše "prevz. naz: ...".
Dvignite slušalko.

Korak za korakom

Vklp/izklop funkcije "Drugi klic"/"Trkanje v zvezo"

Če je ta funkcija omogočena (vprašajte upravitelja sistema), lahko izklopite ali vklopite singalizacijo drugega klica → stran 48.

Servis meni 

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

in

▶ #490=izklop avt. trkanja? ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro¹.

▶ *490=vklop avt. trkanja? ✓

ali

 # 4 9 0 ali * 4 9 0

Vtipkajte kodo za "izklop" ali "vklop".

Vklp/izklop opozorilnega piska klica na čakanju

Če želite, lahko izklopite ponavljajoči se opozorilni pisk, ki vas opozarja na čakajoči klic. V primeru da je opozorilni pisk izklopljen, vas bo sistem opozoril na čakajoči klic z enim samim opozorilnim tonom.

▶ opoz. ton izkl.? ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

▶ opoz. ton vkl.? ✓

ali

 * 8 7 ali # 8 7

Vtipkajte kodo za "izklop" ali "vklop".

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 111

Korak za korakom

Parkiranje klica

Parkirate lahko do deset klicev (internih, zunanjih ali obojih). Parkirani klici so prikazani na drugih telefonih, kjer jih lahko prevzamete.

Predpogoj: Ste na zvezi.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Vnesite številko mesta (0 - 9), kamor želite parkirati klic. Če je mesto že zasedeno, izberite drugo.

Nadaljevanje parkiranega klica


Predpogoj: Vsaj en klic je parkiran. Vaš telefon je v stanju mirovanja.


Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Vnesite številko mesta, kjer je parkiran klic, ki ga želite prevzeti.

 Če nihče ne prevzame parkiranega klica, se ta po določenem času avtomatično vrne na priključek, kjer je bil parkiran.

Servis meni 


▶ *56=parkiranje? 

ali

 ... 

Servis meni 

▶ #odparkiranje? 

ali

 ... 

Korak za korakom

Postavljanje zunanjega klica na čakanje

Če ste na svojem telefonu nastavili tipko "Zadržanje" → stran 59, lahko postavite zunanje klice na čakanje. Na ta način omogočite, da prevzamejo klic na določeni liniji.




linija na cakanju: 801

Pritisnite tipko "Zadržanje".

Na zaslonu se prikaže, katera linija je bila postavljena na čakanje (npr. 801); zapomnite si kodo linije. Če je tej liniji dodeljena linijska tipka, potem dioda počasi utripa.

Če je tako nastavljeno




Prekinitev

Položite slušalko ali pritisnite tipko.

Če je vaš sistem tako nastavljen je to potrebno, da lahko drugi uporabnik prevzame klic.


Prevzem klica na čakanju

Predpogoj: Vsaj en klic je bil parkiran. Telefon je v stanju mirovanja.



Servis meni

Pritisnite tipko, dioda zasveti.



*63=prevzem linij?

ali

Izberite in potrdite izbiro.



Vtipkajte kodo.

ali



Če ste nastavili tipko za prevzem parkiranega klica (→ stran 59), jo pritisnite.



Vnesite kodo linije.

ali



Če je tej liniji dodeljena "Linijska tipka" (→ stran 59), potem dioda počasi utripa. Klic lahko prevzamete s pritiskom na tipko.

Korak za korakom

Konferenčni klic

Vaš sistem omogoča, da v konferenčno zvezo dodate dva sogovornika. To so lahko interni uporabniki ali uporabniki zunaj vašega sistema.



Pokličite prvega sogovornika.

▶ **vzpostaviti konferenco?** ✓

Izberite in potrdite izbiro.



Pokličite drugega uporabnika. Obvestite ga, da vzpostavljate konferenčni klic.

▶ **konferenca?** ✓

Izberite in potrdite izbiro.

ali

Servis meni   

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo. Dioda ugasne.

Opozorilni ton (vsakih 30 sekund) signalizira, da je vzpostavljena konferenčna povezava.

Če želite izklopiti opozorilni ton, kontaktirajte upravitelja sistema.

Če se drugi klicani ne odzove:

vrnitev k čakajočemu? ✓

Potrdite.

ali

Vtipkajte kodo.

Dodajanje v konferenco (do pet članov)

dodaj v konferenco? ✓

Potrdite.



Pokličite novega uporabnika. Obvestite ga, da vzpostavljate konferenčni klic.

▶ **konferenca?** ✓

Izberite in potrdite izbiro.

ali

Servis meni   

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo. Dioda ugasne.

Preverjanje članov konference

▶ **stevilo int. v konf.?** ✓

Izberite in potrdite izbiro.
Izpišejo se podatki o prvem članu.

naslednji? ✓

Potrdite za izpis podatkov o drugih članih.

▶ **koncati seznam?** ✓

Za izhod iz menija: Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

▶ ✓

Izključevanje članov iz konference

Izberite in potrdite izbiro.
Izpišejo se podatki o prvem članu.

✓

Tolikokrat potrdite, dokler niso prikazani podatki o želenem članu.

▶ ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Zapuščanje konference



ali

Položite slušalko.

▶ ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Zaključek konference

▶ ✓

Izberite in potrdite izbiro.


ali

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo. Dioda ugasne.

Korak za korakom

Upravljanje naprav s pomočjo tonskega izbiranja (DTMF)

Po izbiranju klicne številke lahko nastavite tonsko izbiranje, s pomočjo katerega lahko posredujete ukaze različnim napravam z vnosom ukazov v **DTMF** načinu (DTMF = Dual Tone Multifrequency Dialing).

Servis meni 

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ *53=tonsko izbiranje? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

ali



Vtipkajte kodo.



Ukaze lahko vnesete s pomočjo numeričnih tipk, zvezdice in lestvice.



Tonsko izbiranje se samodejno izključi po prekinitvi zveze.

Sistem je možno nastaviti tako, da se po vzpostavljeni povezavi avtomatično preklopi na tonsko izbiranje.

Korak za korakom

Predaja klica s skupinsko napovedjo

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko napoveste klic skupini uporabnikov (→ stran 91) s pomočjo interfonskega klica (→ stran 45).

Ko član skupine sprejme zahtevo po klicu, lahko izvedete predajo.

Predpogoj: Ste na zvezi.

posvetovati/prevezati? ✓

Potrdite. Vaš sogovornik je postavljen na čakanje.

Servis meni

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ *80=interfon? ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

* 8 0

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte klicno številko skupine.



Napovejte klic.

Ko član skupine sprejme klic (→ stran 32), se vzpostavi povezava.



Položite slušalko.

ali

▶ predaja? ✓

Izberite in potrdite izbiro¹.



Če se uporabnik, ki ste mu predali zvezo, ne odzove v 45 sekundah, bo klic avtomatično prevezan nazaj k vam.

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 111

Korak za korakom

Flash na javni liniji

Za aktiviranje funkcij na javnih analognih linijah morate uporabiti flash na javni liniji in servisno kodo javne centrale.


Predpogoj: Vzpostavili ste povezavo v javno omrežje.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Vtipkajte servisno kodo in/ali telefonsko številko.

Servis meni 

▶ 
ali



Korak za korakom

trkate v zvezo

Če vam ne uspe vzpostaviti zveze...

Trkanje v zvezo

Predpogoj: Klicani interni uporabnik, s katerim morate nujno govoriti, je zaseden.

Počakajte (približno 5s) dokler se na zaslonu ne izpiše "trkate v zvezo"; v slušalki boste slišali zvonjenje.

Klicani uporabnik lahko sedaj prevzame klic → stran 48



Klicani uporabnik lahko vklopi zaščito pred trkanjem v zvezo → stran 49.

Vaš sistem je morda nastavljen tako, da se trkanje v zvezo vklopi takoj, ko pokličete zasedenega uporabnika (povprašajte upravitelja sistema).

Vstopanje (vdor) v zvezo

Za uporabo te funkcije morate imeti nastavljene zadostne pravice znotraj sistema (povprašajte upravitelja sistema).

Predpogoj: Klicani interni uporabnik, s katerim morate nujno govoriti, je zaseden.

Izberite in potrdite izbiro.



zmotiti?



ali



Vtipkajte kodo.

Klicani uporabnik in njegov sogovornik vsaki dve sekundi slišita opozorilni ton.

Če ima klicani uporabnik telefon z zaslonom, se mu izpiše: "vdor: (številka ali ime)".

S pogovorom lahko začnete takoj.




Korak za korakom

Nočni spoj

Ko je nočni spoj vklopljen, se klici avtomatično preusmerijo na prednastavljeno številko (ki jo določi upravitelj sistema) ali na začasno številko (določite jo sami).




Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, je potrebno upoštevati posebne pogoje
→ stran 107!

▶ vklop nocne zveze? ✓
ali
  

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

*=standardno? ✓
ali


Pritisnite "OK" za potrditev (prednastavljena številka).




Vtipkajte kodo (prednastavljena številka).



shrani vnos? ✓

Vtipkajte ciljno številko (začasna številka).

Potrdite.

▶ izklop nocne zveze? ✓
ali
  

Izklop funkcije:

Izberite in potrdite izbiro.



Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Shranjevanje procedur, funkcij in časovnih opomnikov

Na programabilne tipke svojega aparata ali dodatnega polja tipk lahko shranite pogosto izbirane številke → stran 27 ali pogosto uporabljane funkcije in procedure (sestavljene iz več korakov).

Shranjevanje funkcij

Servis meni  

▶ *91=program. tipka? ✓

ali

Pritisnite tipko, dioda zasveti.


Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Pritisnite tipko. Na zaslonu se izpiše trenutna nastavitev tipke.

sprememba tipk? ✓

▶  ✓

Potrdite.

Izberite in potrdite eno izmed ponujenih funkcij (glej Povzetek navodil za uporabo).

Če je tako nastavljeno

▶ shranje. nedok. vnosov ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Nekatere funkcije (npr. "Preusmeritev") omogočajo shranjevanje nepopolnega vnosa. Ko takšno funkcijo aktivirate, morate vnos dopolniti.

koncati? ✓

ali

▶ druge tipke? ✓

Potrdite.

Izberite in potrdite izbiro.



S pritiskom na tipko lahko dostopate do funkcije neposredno. Če je shranjena takšna funkcija, ki je lahko vklopljena ali izklopljena (npr. "Ne moti"), bo pripadajoča dioda signalizirala trenutno stanje.

Za informacije o sporočilih, ki se lahko izpišejo na zaslonu med shranjevanjem funkcije, glejte → stran 115.

Korak za korakom

Status shranjenih funkcij:

Preusmeritev poziva, Preusmeritev linije, Nočni spoj, Ne moti, Zaklepanje telefona, Odzivna sporočila, Izklop zvonjenja, Direktni (interfonski) odgovor, Sledilna skupina, Omejitev prikaza klicne številke, Drugi klic, Opozorilni ton, Predaja zvonjenja, Domofon, Kontrolni releji, Skupina za prevzem poziva, Tipka Shift, UCD (Prijava, Začasna odjava, Nočni spoj):



Shranjena funkcija ni aktivna.



Shranjena funkcija je aktivna.

Povratni poziv:




Zahtevali ste povratni klic.



Niste zahtevali povratnega klica.

Izklop mikrofona:




Mikrofon je vklopljen.




Mikrofon je izklopljen.

Seznam klicateljev:




Ni shranjenih klicev.



Seznam vsebuje shranjene klice.

Interna telefonska številka (DSS):



Priključek je prost.




Priključek je zaseden ali pa je uporabnik vklopil funkcijo "Ne moti".



Hitro utripa - uporabnik vas kliče, dvignite slušalko.
Počasi utripa - dohodni klic za uporabnika, zveza še ni bila vzpostavljena.

Korak za korakom




Nabiralnik:

Ni novih sporočil.



Nabiralnik vsebuje nova sporočila.



Linijske tipke:


Linija je prosta za uporabo.



Linija je v uporabi.




Hitro utripa - dohodni klic na liniji, odgovorite na klic.
Počasi utripa - klic je bil postavljen na čakanje.



Linajska skupina

Vsaj ena linija v skupini je prosta.




Vse linije v skupini so zasedene.




Prikaz stroškov:

Ni novih stroškov.



Novi stroški so nastali po zadnjem preverjanju.




Preusmeritev, Preusmeritev linije:

Dioda počasi utripa - preusmeritev je nastavljena na vašo številko ali na vašo linijo.




Podatki o sprejetih sporočilih (faksimilnih/ govornih)

Ni novih sporočil.




Imate nova sporočila.



Število čakajočih klicev:

Ni čakajočih klicev.



Tipka utripa počasi: Število čakajočih klicev je doseglo prednastavljeno vrednost preobremenitve, ki jo je nastavil vzdrževalec sistema.

Tipka utripa hitro: Število čakajočih klicev je preseglo vrednost preobremenitve.

Korak za korakom

Naslednje funkcijske tipke ne signalizirajo status funkcije:

Skrajšano izbiranje (zunanje številke), Shranjena procedura, Izsleditev klica, Prekinitev, Brisanje, Zaklepanje vseh telefonov, Pošiljanje sporočila, Telefonski imenik, Drugi klic, Preklop, Konferenca, Interfonski klic, Prezem linije, Rezervacija javne linije, Sprostitev javne linije, Začasni telefon, Vdor, Parkiranje, Direktni prevzem, Skupinski prevzem, Koda projekta, Prikaz stroškov, Paging oprema, Časovni opomnik, Odpiranje vrat, Tonsko izbiranje, Ponovitev, Nadzor prostora, Zadrži, Posvetovanje, Pomoč pri izbiranju, Skupinske storitve, Podatkovne storitve, Premestitev


Korak za korakom

Shranjevanje postopka na funkcijsko tipko

Številke in funkcije, ki so sestavljene iz večih operacij, je možno shraniti na funkcijsko tipko.

Na primer postopek izbiranja za drugega uporabnika (→ stran 47) z vsemi potrebnimi vnosi lahko shranite na eno samo tipko.

Možno je shraniti tudi pavze med izbiranjem.

Servis meni 

Pritisnite tipko, dioda zasveti.


▶ *91=program. tipka? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

ali

Vtipkajte kodo.



Pritisnite tipko. Na zaslonu se izpiše trenutna nastavitev tipke.

sprememba tipk? ✓

Potrdite.

▶ procedurna tipka? ✓

Potrdite.



Vnesite proceduro, npr. **"*67 231 089123456"**.

*67= koda funkcije

231= klicna številka osebe, za katero vzpostavljate povezavo

089123456 = ciljna klicna številka.

Če je potrebno

Ponovi 

Pritisnite za vnos pavze (na zaslonu se izpiše "P").

shrani vnos? ✓

Potrdite.

ali

Če ste se med vnosom zmotili:

▶ nazaj? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

koncati? ✓



Potrdite.

ali

▶ druge tipke? ✓



Izberite in potrdite izbiro.



Shranjeni postopek lahko izvedete s pritiskom na tipko.

Če postopek vsebuje funkcijo, ki jo lahko vklopite/izklopite, lahko izvedete preklon s ponovnim pritiskom na tipko.

Tipko lahko pritisnete tudi takrat, ko je zveza že vzpostavljena. V tem primeru se bo shranjeni postopek izvedel kot DTMF signal (→ stran 54).

Za informacije o sporočilih, ki se lahko izpišejo na zaslonu med shranjevanjem postopka, glejte → stran 115.


Korak za korakom

Časovni opomniki

Na svojem telefonu lahko nastavite časovni opomnik, ki vas bo ob nastavljenem času (→ stran 66) opomnil na, na primer, pomemben sestanek.

Nastavite lahko opomnik, ki se bo zgodil v naslednjih 24h ali opomnik, ki se bo ponavljal vsakodnevno.


Shranjevanje časovnih opomnikov

Servis meni 


▶ *46=opomnik vključen? 
ali



enkratno? 
ali

▶ vsak dan? 

shrani vnos? 

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.

Vtipkajte kodo.


Vnesite čas kot štirimestno številko (npr. 0905 za 9h 5min ali 1430 za 14h 30min).

Potrdite.

Izberite in potrdite izbiro.


Potrdite.


Brisanje in preverjanje opomnikov:

Servis meni 

▶ #46=opomnik izključen? 
ali

brisanje? 
ali

▶ koncati 

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.

Vtipkajte kodo.


Potrdite.

Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

opomnik:

Zvočnik

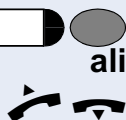

Uporaba časovnih opomnikov

Predpogoj: Shranili ste časovni opomnik → stran 65.

Ob nastavljenem času telefon zazvoni. Prikaže se shranjeni čas opomnika.

Pritisnite tipko.

Dvignite in položite slušalko.



Če opomnika ne sprejmete, se bo petkrat ponovil, preden bo izbrisan.

Korak za korakom

Prikaz in dodeljevanje stroškov

Prikaz stroškov

Za trenutni klic:

Ponavadi se stroški izpišejo po opravljenem pogovoru. Če želite, da se vam stroški izpisujejo med pogovorom, morate to funkcijo zahtevati od vašega operaterja. Nekateri operaterji omogočajo prikaz brezplačnih klicev (na zaslonu se vam izpiše "Brezplačni klic").



V primeru da je bil klic prevezan, se stroški beležijo tistemu priključku, na katerega je bil prevezan.

Za vse dosedanje klice:

Najprej se izpiše seštevek vseh dosedanjih stroškov. Če je upravitelj sistema nastavil stroškovno mejo, ki je ne smete preseči, se po preteku 5 sekund izpiše še znesek, ki je še na voljo.

Servis meni

▶ *65=prikaz stroskov?

ali

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Prikaz tarifirnih podatkov za drugi telefon

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko nadzirate stroške pogovorov na drugih telefonih (npr. za telefonsko govorilnico).

Predpogoj: Nastavili ste tipko "Pregled tarifirnih podatkov" (→ stran 59).

Prižgana dioda signalizira, da so nastali stroški, ki jih še niste preverili.

Pritisnite tipko "Pregled tarifirnih podatkov". Stroški klica se izpišejo na zaslonu.

Potrdite za pregled stroškov drugih klicev.

Izberite in potrdite izbiro.



naslednji? ✓

▶ tiskati? ✓
ali

▶ brisanje? ✓
ali

▶ dodatne inf.? ✓
ali


▶ koncati? ✓

Korak za korakom

Koda projekta

Klice v javno omrežje lahko dodelite posameznim projektom.

Predpogoj: Upravitelj sistema je nastavil kode za posamezne projekte.

► Servis meni 

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

► *60=koda projekta? 
ali

Izberite in potrdite izbiro.


Vtipkajte kodo.



Vnesite kodo projekta.

in 
ali

Pritisnite tipko.

#=shrani? 

Potrdite.

Shranite vnos (povprašajte upravitelja sistema, ali je potrebno).



Vnesite številko v javnem omrežju.



Kodo projekta lahko vnesete tudi, ko je zveza že vzpostavljena.

Korak za korakom

Zasebnost/varnost

Vklop/izklop zvonjenja

Če ne želite sprejemati dohodnih klicev, lahko izklopite zvonjenje. Dohodni klici so takrat signalizirani s kratkim piskom in svetlobnim signalom.

▶ zvonjenje-izklop? ✓
ali

▶ zvonjenje-vklop? ✓
ali

* 9 8 ali # 9 8

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

Vklop/izklop funkcije "Ne moti"

Če ne želite sprejemati dohodnih klicev, lahko vklopite funkcijo "Ne moti". Interni uporabniki bodo slišali signal za zasedeno linijo, medtem ko bodo zunanji klici preusmerjeni na številko, ki jo je nastavil upravitelj sistema.

▶ ne moti/vklj.? ✓
ali

▶ ne moti/izklj.? ✓
ali

* 9 7 ali # 9 7

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".



Ko dvignete slušalko, vas poseben opozorilni ton (neprekinjeno brnenje) opomni, da je funkcija "Ne moti" vklopljena.

Interni priključki z zadostno stopnjo upravičenosti lahko funkcijo "Ne moti" razveljavijo.

Korak za korakom

▶ prikrievanje ident.? ✓
ali

▶ prikazi identiteto? ✓
ali

* 8 6 ali # 8 6

Onemogočanje prikaza klicne številke

Če želite, lahko prikritete svojo identiteto (številko). Funkcija je aktivna tako dolgo, dokler je ne izklopite.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo "prikrievanje identitete" ali "prikaz identitete".




Upravitelj sistema lahko vklopi/izklopi omejitev identitete za vse priključke.

Korak za korakom


Nadzor prostora (Babyphone)

Telefonski aparat lahko uporabite za nadzor sobe. Funkcija mora biti aktivirana na telefonu v sobi, ki jo želite nadzorovati. S klicem na takšen telefon slišite, kaj se dogaja v sobi.

Vključitev funkcije na nadzorovanem telefonu:



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite izbiro.

ali



Vtipkajte kodo.

Telefon pustite v prostoročnem načinu (optiPoint 500 basic/economy te možnosti ne podpirata) ali dvignite slušalko in jo usmerite proti viru zvoka.

Izklop funkcije na nadzorovanem telefonu:



Pritisnite tipko, dioda ugasne.

ali



Položite slušalko.

Nadzor prostora:




Vnesite telefonsko številko nadzorovanega telefona.


Korak za korakom

Izsleditev zlonamernih klicev

Zlonamerne klice lahko izsledite. Številka kličočega se lahko zabeleži med klicem ali do 30 sekund po klicu. Slušalke medtem ne smete položiti.

Servis meni 

in 

▶ 
ali

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Če je bilo zasledovanje uspešno, se bodo podatki shranili pri vašem operaterju. Obrnite se na upravitelja sistema.

Korak za korakom


Zaščita pred zlorabo telefona

Nepooblaščenim osebam lahko preprečite uporabo vašega telefona med vašo odsotnostjo.

Predpogoj: Nastavili ste osebno identifikacijsko številko (PIN) → stran 76.

Zaklepanje/odklepanje telefona:

- ▶ zakleniti telefon? ✓
ali
- ▶ odkleniti telefon? ✓
ali



Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

Vtipkajte PIN (številčno kodo) → stran 76.



Če onemogočite uporabo telefona na ta način, bo pri dvignjeni slušalki slišen poseben ton izbiranja. Interno (znotraj centrale) je izbiranje še vedno možno.


Vaš telefon lahko zaklene/odklene tudi pooblaščen uporabnik → stran 75.

Korak za korakom

Zaklepanje drugih telefonov

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko ostale telefone zaklenete in jih nato zopet odklenete.

To funkcijo lahko uporabite tudi za odklepanje telefonov uporabnikov, ki so sami zaklenili svoj telefon in pozabili osebno identifikacijsko številko (PIN).

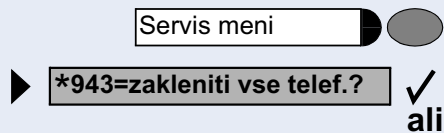

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.



Vtipkajte kodo.



Vnesite številko telefona, ki ga želite zakleniti/odkleniti.



Potrdite.




Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Shranjevanje osebne identifikacijske številke (PIN)

PIN potrebujete za uporabo naslednjih funkcij:

- zaščita pred zlorabo telefona → stran 74
- uporaba drugega telefona → stran 81

Servis meni 

▶ *93=zamen. kod zaklep? ali

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.

Vtipkajte kodo.



Vnesite PIN.
Tovarniška nastavitvev je "00000".



Vnesite novi PIN.



Ponovite novi PIN.



Če ste pozabili osebno identifikacijsko številko (PIN), se obrnite na upravitelja sistema.

Korak za korakom

Uporaba drugih funkcij

Pošiljanje sporočil

Uporabnikom, ki imajo sistemske telefone z zaslonom, lahko pošiljate tekstovna sporočila.

Pri preostalih uporabnikih se namesto sporočila shrani zahteva po povratnem klicu.

Pisanje in pošiljanje sporočil

▶ ✓
ali

* 6 8

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte telefonsko številko prejemnika.

▶ ✓

ali

0 ... 9

Izberite in potrdite želeno sporočilo (sporočila prednastavi upravitelj sistema).

Vnesite številko sporočila.

Številke so prikazane na zaslonu poleg pripadajočih sporočil.

ali

▶ ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

0 ... 9, *, #

Vnos besedila s pomočjo številčnice

Sporočilo (do 24 znakov) lahko vnesete s pomočjo številčnice. Za zeleni znak je potrebno večkrat pritisniti pripadajočo tipko.

Primer:

"R" = Enkrat pritisnite tipko * (velike črke) in nato trikrat tipko 7.

tipka	1x	2x	3x	4x	5x
1	[1]	1			
2 ^{abc}	a	b	c	2	
3 ^{def}	d	e	f	3	
4 ^{ghi}	g	h	i	4	
5 ^{jkl}	j	k	l	5	
6 ^{mno}	m	n	o	6	
7 ^{pqrs}	p	q	r	s	7
8 ^{tuv}	t	u	v	8	
9 ^{wxyz}	w	x	y	z	9
0	[2]	.	-	0	
*	[3]				
#	[1]				

[1] Brisanje znaka na levi

[2] Presledek

[3] Velike črke (naslednji znak)

Po vnosu besedila:

poslati? ✓

Potrdite.

Pregled in brisanje sporočil, ki ste jih poslali

▶ poslana sporočila? ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

6 8

Vtipkajte kodo.

▶ ✓

Sledite navodilom na zaslonu.

Korak za korakom**Sprejem sporočil**

"Sporoc. prejeto:" se prikaže na zaslonu.

prikaz sporocila? ✓

Potrdite.


▶ ✓

Sledite navodilom na zaslonu.

Korak za korakom


Puščanje posvetovalnih sporočil

V času svoje odsotnosti lahko drugim uporabnikom pustite posvetovalno sporočilo. Sporočilo se izpiše na zaslonu internega uporabnika, ki vas pokliče.

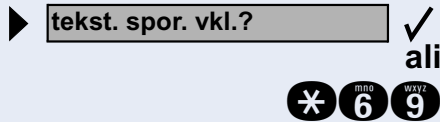

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

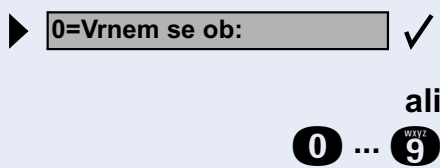

Izberite in potrdite želeno sporočilo (sporočila prednastavi upravitelj sistema).

Vnesite številko sporočila. Številke so prikazane na zaslonu poleg pripadajočih sporočil.



Sporočilom, ki se končajo z dvopičjem, lahko dodate tudi numerični podatek (npr. uro in datum).



Izberite in potrdite izbiro.

Vnesite besedilo (do 24 znakov).



Za podrobnejša navodila glejte → stran 78.



Potrdite.

Brisanje posvetovalnih sporočil



Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.




Če ste nastavili tipko za "posvetovalna sporočila" (→ stran 59), jo pritisnite.

Korak za korakom

Izpis števila čakajočih klicev/ Preobremenitev

Na zaslonu lahko izpišete število čakajočih klicev s pritiskom na tipko "Čakajoči klici" → stran 59.




Pritisnite tipko "Čakajoči klici".

Če ste na zvezi in število čakajočih klicev preseže določeno prednastavljeno vrednost (preobremenitev), ki jo je nastavil vaš vzdrževalec, bo tipka Čakajoči klici signalizirala preobremenitev.

- Tipka ne sveti:
Ni čakajočih klicev.
- Tipka utripa počasi:
Število čakajočih klicev je doseglo prednastavljeno vrednost preobremenitve, ki jo je nastavil vzdrževalec sistema.
- Tipka utripa hitro:
Število čakajočih klicev je preseglo vrednost preobremenitve.

Uporaba drugega telefona za naslednji klic

Znotraj sistema se lahko s pomočjo osebne identifikacijske številke (PIN) prijavite na drugi telefon in ga uporabljate, kot da je vaš.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite izbiro.



Vtipkajte kodo.




Vtipkajte svojo številko.



Vtipkajte PIN → stran 76.

Če je potrebno



Če še niste nastavili osebne identifikacijske številke (PIN), morate to storiti na svojem telefonu.



Izbirajte številko v javnem omrežju.

Po zaključenem pogovoru se telefon vrne v prvotno stanje.

Korak za korakom

Dolgotrajna uporaba drugega telefona (mobilnost)

Pri upravitelju sistema se pozanimajte, če je uporaba te funkcije možna.

Po opravljeni prijavi bo uporabljeni telefon prevzel vaše osebne nastavitve (npr. telefonsko številko in funkcijske tipke).

Predpogoj: Upravitelj sistema je omogočil uporabo te funkcije.

Servis meni 

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ *9419=funkcija prest. akt? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

ali



Vtipkajte kodo.



Vtipkajte lastno klicno številko.

Če je potrebno 

Vnesite PIN.

Če je potrebno 
ali

Pritisnite tipko.

vnos koncan? ✓

Potrdite.

▶ #9419=odjava ✓

Izberite in potrdite izbiro.

ali



Vtipkajte kodo.

Odjava

Korak za korakom

Podatki o sprejetih faksimilnih sporočilih in sporočilih na telefonski tajnici

Če je vaš sistem opremljen sfaksimilno napravo ali telefonsko tajnico, lahko s pomočjo tipke "inf. o faksu" (→ stran 59) nadzirate sprejem novih sporočil. Dioda zasveti, ko sprejmete novo sporočilo.

Izklop signalizacije:



Pritisnite osvetljeno tipko "inf. o faksu". Dioda ugasne.

Ponovna postavitve funkcij (reset)

Funkcije lahko postavite na tovarniško nastavljenе vrednosti. Procedura ponovno nastavi naslednje funkcije:

- preusmeritev
- posvetovalna sporočila
- skupina za prevzem poziva
- sledilna skupina
- omejitev prikaza identifikacije
- opozorilni pisk
- ne moti
- izklop zvonjenja
- seznam sprejetih sporočil
- seznam povratnih klicev



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite izbiro.




Vtipkajte kodo.

Korak za korakom


Vklop funkcij za drugi telefon

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko na drugih telefonih nastavljate spodnje funkcije.

- Ne moti, koda: *97/#97 → stran 70
- Preusmeritev, koda: *11, *12, *13/#1 → stran 21
- Zaklepanje telefona, koda: *66/#66 → stran 74
- Skupinski poziv, koda: *81/#81 → stran 91
- Posvetovalno sporočilo, koda: *69/#69 → stran 80
- Sledilna skupina, koda: *85/#85 → stran 91
- Ponovna postavitve funkcij, koda: #0 → stran 83
- Stikala, koda: *90/#90 → stran 89
- Nočni spoj, koda: *44/#44 → stran 58
- Časovni opomnik, koda: *65 → stran 65

Servis meni 

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ *83=pridružena funk.? 
ali

Potrdite.

Vtipkajte kodo.



Vnesite številko priključka, za katerega želite nastavljati funkcije.



Vnesite kodo funkcije (npr. *97 za "Ne moti").

Sledite navodilom na zaslonu.

Korak za korakom

Uporaba funkcij iz javnega omrežja (DISA: Direct Inward System Access)

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko iz javnega omrežja vzpostavljate odhodne zveze in nastavljate spodnje funkcije:

- Ponovna postavitve funkcij, koda: #0 → stran 83
- Preusmeritev, koda: *1/#1 → stran 21
- Zaklepanje in odklepanje telefona, koda: *66/#66 → stran 74
- Spremeni PIN, koda: *93 → stran 76
- Pošlji sporočilo, koda: *68/#68 → stran 77
- Posvetovalno sporočilo, koda: *69/#69 → stran 80
- Skupinski poziv, koda: *81/#81 → stran 91
- Sledilna skupina, koda: *85/#85 → stran 91
- Prikrivanje identitete, koda: *86/#86 → stran 71
- Opozorilni ton, koda: *87/#87 → stran 49
- Odpri vrata, koda: *61 → stran 34
- Odpiranje vrat vklop/izklop, koda: *89/#89 → stran 34
- Stikala, koda: *90/#90 → stran 89
- Ne moti, koda: *97/#97 → stran 70
- Zvonjenje, koda: *98/#98 → stran 70
- Skrajšano izbiranje, koda: *7 → stran 39
- Skupinske storitve, koda: *83 → stran 84

Predpogoj: Imate telefon, ki omogoča tonsko (DTMF) izbiranje. Telefon ni priključen na vašo centralo.



Vzpostavite zvezo s sistemom (za klicno številko povprašajte upravitelja sistema).



Počakajte na neprekinjeni ton (če je potrebno, preklopite telefon na tonsko izbiranje), nato vnesite svojo interno številko in pripadajoči PIN.



Vnesite kodo (le če je sistem tako nastavljen).

Korak za korakom



Počakajte na ton izbiranja, nato vnesite kodo in druge zahtevane podatke.

ali



Vnesite klicno številko v javnem omrežju.




Sočasno lahko izvedete samo eno funkcijo ali vzpostavite eno klicno povezavo. Zveza se avtomatično podre, ko aktivirate funkcijo ali zaključite povezavo.

Korak za korakom

Uporaba funkcij v javnem ISDN omrežju s pomočjo keypad protokola

Funkcije v javnem ISDN omrežju lahko nastavljate s pomočjo keypad protokola (če imate zadostno upravičenost).

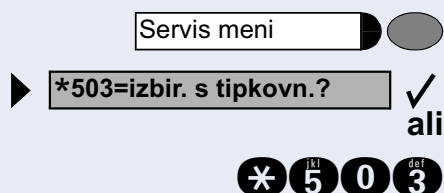

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.

Vtipkajte kodo.



Vnesite kodo javne linije, ki jo želite uporabiti (povprašajte upravitelja sistema).



Vnesite kodo ISDN funkcije (povprašajte operaterja).



Kontaktirajte operaterja ISDN omrežja za spisek vseh funkcij in njihovih kod.

Korak za korakom

Podatkovne storitve (samo HiPath 3500/3550/3700/3750/3800))

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko na svojem telefonu upravljate priklopljene računalnike in njihovo programsko opremo (npr. hotelski informacijski sistem).

Predpogoj: Vzpostavili ste povezavo.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.

Vtipkajte kodo.

Priklopljeni računalnik sedaj čaka na vaš vnos. Odvisno od konfiguracije vašega sistema imate dve možnosti:

- Blokovni vnos:

Vnesite podatke.

Pritisnite za konec vnosa.

Potrdite.

- Sprotni vnos:

Priklopljeni računalnik neposredno obdeluje vaše podatke.

Vtipkajte kodo.

Vnesite podatke.

Servis meni

▶ *42=telefonske storitve? ✓
ali

* 4 2

0 ... 9

☒

ali

vnos koncan? ✓

ali

☒

0 ... 9

Korak za korakom

Krmiljenje stikal (relejev)

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko s pomočjo stikal upravljate razne naprave (npr. avtomatsko ključavnico). Odvisno od nastavitve sistema lahko stikala vklapljate/izklapljate ali pa jih samo vklapljate pri čemer je izklop avtomatičen (časovno določen).



Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, je potrebno upoštevati posebne pogoje
→ stran 109!

▶ ✓
ali

▶ ✓
ali

* 9 0 ali # 9 0

1 ... 4

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

Izberite stikalo (1-4).

Senzorji (samo HiPath 3300/3350/3500/3550)

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), bo vaš telefon zvonil, na zaslonu pa se bo pokazalo prednastavljeno sporočilo, ko se bo kateri od senzorjev aktiviral.

Radijsko obveščanje (paging)

Če je oprema za radijsko obveščanje priklopljena na vaš sistem, lahko kličete uporabnike tudi preko njihovih žepnih sprejemnikov.

Klicana oseba se lahko oglasi z najbližjega telefona.

Princip uporabe je odvisen od tipa priklopljene opreme (preprosta ali izboljšana oprema za radijsko obveščanje).


Korak za korakom

Preprosta oprema za radijsko obveščanje

Obveščanje:

Da bi bili obveščeni o klicu, morate na svojem telefonu nastaviti preusmeritev (→ stran 21), skupino za prevzem klica (→ stran 94) ali avtomatično preusmeritev (funkcijo nastavi upravitelj sistema) na klicno številko opreme za radijsko obveščanje. Vsi klici bodo avtomatično signalizirani na vašem sprejemniku.

Odgovor na zahtevo po klicu (z najbližjega telefona):

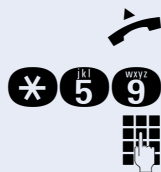


Dvignite slušalko.

Vtipkajte kodo.

Vnesite lastno klicno številko.

Izboljšana oprema za radijsko obveščanje (samo Hipath 3700/3750/3800)

Obveščanje:

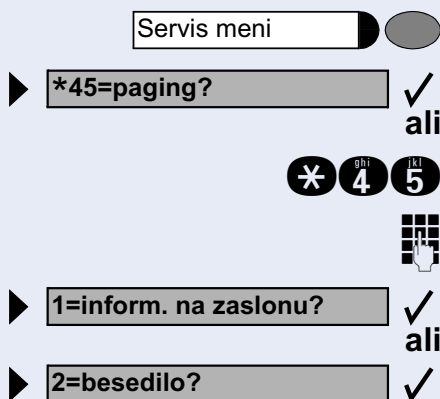

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.




Vtipkajte kodo.

Vnesite klicno številko iskane osebe.

Izberite in potrdite izbiro.



Odgovor na zahtevo po klicu (z najbližjega telefona):

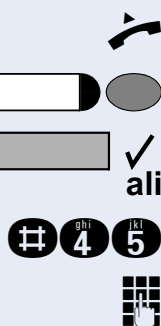

Dvignite slušalko.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Vnesite lastno klicno številko.

Korak za korakom

Uporaba drugih skupinskih funkcij

Vklop/izklop skupinskega klica

Znotraj vaše delovne skupine je bila formirana sledilna skupina (telefoni zvonijo eden za drugim) ali skupina za skupinski klic (vsi telefoni zvonijo sočasno).

Dohodni pozivi se signalizirajo vsem članom skupine, dokler eden izmed njih ne prevzame zveze.

Lahko ste tudi član skupine z nastavljenimi linijskimi tipkami → stran 97.

Vsi člani skupine so dosegljivi tudi pod lastno telefonsko številko.

Na svojem telefonu lahko vklopite/izklopite zvočni signal, ki vas obvešča o skupinskih klicih.

Če sveti dioda programabilne tipke, ki ji je bila dodeljena funkcija "Skupinski klic" (→ stran 59), je zvočni signal aktiviran za vsaj eno skupino.



Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, je potrebno upoštevati posebne pogoje → stran 105!

Korak za korakom

▶ ✓
ali

▶ ✓
ali

ali ali

▶ ✓
ali

▶ ✓
ali

ali ali

ali

✓
ali

▶ ✓

ali

▶ ✓

Pripadate grupi za skupinski klic ali sledilni skupini:

Izberite in potrdite izbiro¹.

Vnesite kodo za "zapuščanje" ali "vstop".

Pritisnite tipko za zapuščanje/vstop v skupino.

Pripadate več skupinam ali eni skupini z linijskimi tipkami (vključujoč skupino šef/tajnica).

Izberite in potrdite izbiro¹.

Vnesite kodo za "zapuščanje" ali "vstop".

Pritisnite tipko za zapuščanje/vstop v skupino.

Če se na zaslonu poleg imena skupine prikaže "x", to pomeni, da je zvočni signal za to skupino vklopljen.

Če se "x" ne prikaže, je zvočni signal izklopljen.

Pritisnite "OK" za prikaz naslednje skupine.


Izberite in potrdite izbiro.
S tem izklopite zvočni signal za prikazano skupino ali linijo..

Izberite in potrdite izbiro¹.
S tem vklopite zvočni signal za prikazano skupino ali linijo.

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 111

Korak za korakom


- ▶ #=vse skupine izklop? ✓ ali
Izberite in potrdite izbiro.
S tem ste izklopili zvočni signal za vse skupine.
- ▶ *=vklj. sled. skup.? ✓ ali
Izberite in potrdite izbiro.
S tem ste vklopili zvočni signal za vse skupine.
- ali
✳ Vnesite kodo za "vstop v vse skupine".

 Če ste izklopili zvočni signal za katero od skupin, vas bo o tem opozoril poseben opozorilni signal, ko boste dvignili slušalko.

Prevzemanje klicev znotraj delovne skupine

Če ste član delovne skupine, lahko prevzimate klice namenjene vašim sodelavcem (tudi če ste že na zvezi).

Predpogoj: Vaš telefon kratko zazvoni. Na zaslonu se izpiše, komu je bil klic namenjen.

- prevzem v skupini? ✓ ali
Potrdite.
- Servis meni  Pritisnite tipko, dioda zasveti.
- ✳ 5 7 Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Vklop/izklop članov v skupino za skupinski klic

Lahko določite do pet internih priključkov, na katerih bodo signalizirani vaši klici. Oseba, ki se prva oglasi, sprejme klic.



Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, je potrebno upoštevati posebne pogoje
→ stran 108!

Shranjevanje, prikaz in brisanje telefonov v skupini za skupinski klic:

Servis meni

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

▶ ✓

Sledite navodilom na zaslonu (vnesite interno telefonsko številko).

▶ ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Uniformna distribucija klicev (UCD)

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), pripadate skupini uporabnikov (agentov), katerim sistem razporeja dohodne klice. Dohodni klic je vedno dodeljen agentu, ki je trenutno najdlje brez klica.

Prijava in odjava agenta:

Servis meni

▶ razdelitev klica? ✓

*401=prijaviti? ✓
ali

#401=odjaviti? ✓
ali

* 4 0 1 ali # 4 0 1

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Potrdite.

Vnesite kodo za "prijavo" ali "odjavo".



Vnesite svojo identifikacijsko številko (povprašajte upravitelja sistema).

Začasna odjava in prijava:

Servis meni

▶ razdelitev klica? ✓

▶ #402=nedostopen? ✓
ali

*402=dostopen? ✓
ali

4 0 2 ali * 4 0 2

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Potrdite.

Vnesite kodo za "nedostopen" ali "dostopen".

Korak za korakom

Servis meni

▶ razdelitev klica? ✓

▶ *403=dodelati? ✓
ali

#403=dodelava izkljuc.? ✓
ali

* 4 0 3 ali # 4 0 3

Dodaten čas za obdelavo klica:

Če potrebujete dodaten čas, da bi zaključili obdelavo zadnjega klica, se lahko začasno izključite iz skupine za razporejanje klicev.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Potrdite.

Vtipkajte kodo za "dodelavo" ali "konec dodelave".

Servis meni

▶ razdelitev klica? ✓

▶ *404=nocna zveza vklj.? ✓
ali

#404=nocna zveza izklj.? ✓
ali

* 4 0 4 ali # 4 0 4

Vklop/izklop nočnega spoja:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Potrdite.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

Servis meni

▶ razdelitev klica? ✓

▶ *405=cakajoci klici? ✓
ali

* 4 0 5

Prikaz števila čakajočih klicev:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Potrdite.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

Korak za korakom

Skupinsko delo v večlinijskem sistemu

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), pripadate skupini uporabnikov, ki imajo nastavljene posebne tipke:

- Linijske tipke (MULAP tipke)
- Tipke za direktno izbiranje internih števil
- Tipke za skupinski poziv (ne na šefovem telefonu v konfiguraciji šef/tajnica)
- Tipke za preusmeritev zvonjenja (samo v konfiguraciji šef/tajnica)







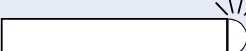

Kot član skupine lahko te tipke nastavite tudi sami → stran 59. Lahko nastavite tudi tipke za preusmeritev posameznih linij.

Uporaba linijskih tipk

Vsakemu članu delovne skupine je dodeljena druga linija. Vsak član delovne skupine lahko uporablja vse linijske tipke, ki so na razpolago.

Posameznega uporabnika je možno poklicati tudi s pomočjo njegove klicne številke (če mu je bila dodeljena).

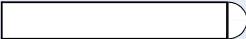Status linijskih tipk:

		Dioda ne sveti - linija je prosta za uporabo.
		Dioda sveti - linija je v uporabi.
		Dioda hitro utripa - dohodni klic na liniji: odgovorite na klic.
		Dioda počasi utripa - klic je bil postavljen na čakanje.

Korak za korakom

Sprejem klicev s pomočjo linijskih tipk

Predpogoj: Vaš telefon zvoni in/ali linijska tipka hitro utripa.




Pritisnite hitro utripajočo linijsko tipko. Pritisk na tipko ni potreben, če je linijska tipka dodeljena vam. V tem primeru zadošča dvig slušalke ali pritisk na tipko "Zvočnik".



Dvignite slušalko.

Opravite pogovor v prostoročnem načinu (optiPoint 500 basic/economy te možnosti ne podpirata).

Vzpostavljanje klicev s pomočjo linijskih tipk



S pritiskom na tipko izberite linijo na kateri želite opraviti klic.

Pritisk na tipko ni potreben, če želite uporabiti lastno linijo.



Vtipkajte klicno številko.



Dvignite slušalko.

Opravite pogovor v prostoročnem načinu (optiPoint 500 basic/economy te možnosti ne podpirata).

Postavljanje linijskega klica na čakanje


Predpogoj: Vzpostavljeno imate linijsko zvezo. Tipka "Zadržati" je nastavljena na vašem telefonu → stran 59.

Postavljanje klica na čakanje:



Pritisnite tipko "Zadržati".

 ali



Položite slušalko ali pritisnite tipko. Če je vaš sistem tako nastavljen (povprašajte upravitelja sistema), je to potrebno, da bi drugi uporabniki lahko prevzeli klic na čakanju.

Ponovni prevzem klica:




Pritisnite počasi utripajočo linijsko tipko.


Korak za korakom

Preklapljanje med linijskimi zvezami

Predpogoj: Vzpostavljeno imate linijsko zvezo. Druga linijska tipka prične utripati.



Pritisnite utripajočo linijsko tipko. Vaš prvi sogovornik je postavljen na čakanje.



Pritisnite počasi utripajočo linijsko tipko. Drugi sogovornik je postavljen na čakanje.

Med klicema preklapljate s pritiskom na počasi utripajočo linijsko tipko.

Preusmeritev linijske zveze

Če aktivirate preusmerjanje klicev za linijo, do katere se lahko dostopa tudi z drugih telefonov, se preusmerjanje upošteva za vse linijske tipke, ki pripadajo izbrani liniji.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite izbiro.



Vtipkajte kodo.




Pritisnite izbrano linijsko tipko.

ali



Vnesite številko linije, ki jo želite uporabiti.

ali



Če je nastavljena tipka "Preusmeritev linije", jo pritisnite (→ stran 59.)

Korak za korakom

1=vsi klici? ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

▶ 2=samo zunanji klici? ✓
ali

▶ 3=samo interni klici? ✓
ali

1 ali 2 ali 3

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte ciljno klicno številko.

shrani vnos? ✓

Potrdite.

ali

Če je nastavljena tipka "Preusmeritev linije", jo pritisnite
→ stran 59.

Servis meni

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ preusmeritev MULAP:izk ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

5 0 1

Vtipkajte kodo.

Pritisnite izbrano linijsko tipko.



Vnesite številko linije, ki jo želite uporabiti.

ali

Če je nastavljena tipka "Preusmeritev linije", jo pritisnite.



Če je preusmerjanje klicev za linijo vklopljeno, vas bo o tem opozarjal poseben ton izbiranja, ko boste zasegli to linijo.

Status tipke "Preusmeritev linije":

ali

Dioda ne sveti - preusmeritev za linijo ni nastavljen.

ali

Dioda sveti - preusmeritev za linijo je nastavljen.

ali

Dioda počasi utripa - nastavljen je preusmeritev na linijo.

Korak za korakom

Uporaba tipk za direktno izbiranje

Predpogoj: na vašem telefonu so nastavljene tipke za direktno izbiranje.

Te tipke vam omogočajo preprosto klicanje drugih uporabnikov znotraj vašega sistema.

Status tipk za direktno izbiranje



ali

Dioda ne sveti - uporabnik je prost.



ali

Dioda sveti - uporabnik je zaseden ali je vklopil funkcijo "Ne moti".



ali

Dioda **hitro** utripa - uporabnik ima klic, ki ga še ni sprejel.



ali

Dioda **počasi** utripa - uporabnik poskuša vzpostaviti zvezo, ki je klicani še ni sprejel.

Uporaba tipk za direktno izbiranje za prevzem klica

Predpogoj: Tipka za direktno izbiranje utripa.



ali

Pritisnite utripajočo tipko za direktno izbiranje. Ni potrebno, če vaš telefon zvoní (uporabnik, ki ga imate shranjenega na tipki za direktno izbiranje, kliče vas).



ali

Dvignite slušalko.

Pogovor opravite v prostoročnem načinu (optiPoint 500 basic/economy te možnosti ne podpirata).

Klicanje s pomočjo tipk za direktno izbiranje



ali

Pritisnite tipko za direktno izbiranje.



ali

Uporabnika lahko pokličete tudi v primeru, ko njegova tipka za direktno izbiranje sveti (uporabnik je zaseden).



ali

Dvignite slušalko.

Pogovor opravite v prostoročnem načinu (optiPoint 500 basic/economy te možnosti ne podpirata).

Korak za korakom

Predaja klica s pomočjo tipk za direktno izbiranje




Pritisnite tipko za direktno izbiranje, po potrebi lahko klic napoveste.



ali

Položite slušalko.



Pritisnite tipko.

Sprejem klica za drugega uporabnika



Pritisnite utripajočo tipko za direktno izbiranje ali linijsko tipko.



ali

Dvignite slušalko.

Pogovor opravite v prostoročnem načinu (optiPoint 500 basic/economy te možnosti ne podpirata).

Vstop/izstop iz skupine za skupinski klic (ni možno za skupino šef/tajnica)

Vaš sistem je prednastavljen tako, da se z zvonjenjem signalizirajo samo klici za vaš telefon.

Če želite, lahko vklopite, da vaš telefon zvoní tudi v primeru dohodnih klicev za druge linije → stran 91.

Vaš telefon bo zvonil (samo enkrat ali vsake štiri sekunde) tudi takrat, ko ste sredi pogovora (opozorilni pisk → stran 29).

Korak za korakom

Neposredna predaja šefovih klicev k šefu (samo v konfiguraciji šef/tajnica)


Če tajnica ni na svojem delovnem mestu, se lahko šefovi klici preusmerijo direktno k njemu.

Vklop funkcije prenos klica:



Pritisnite tipko "Prenos klica", dioda zasveti.

ali



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite izbiro.

ali



Vtipkajte kodo.




Pritisnite linijsko tipko, ki jo želite uporabiti.

ali




Vnesite številko linije, ki jo želite uporabiti.

Izklop funkcije prenos klica:




Pritisnite tipko "Prenos klica", dioda ugasne.

ali



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite izbiro.

ali



Vtipkajte kodo.



Pritisnite linijsko tipko, ki jo želite uporabiti.

ali



Vnesite številko linije, ki jo želite uporabiti.

Korak za korakom

Preizkus telefona

Preizkus delovanja

Preizkusite lahko delovanje telefona.

Predpogoj: Telefon je v stanju mirovanja.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Če je vse v redu,

- vse diode na telefonu začnejo utripati;
- na zaslonu se izpiše številka priključka;
- vsi svetlobni elementi na zaslonu se aktivirajo;
- sliši se zvonjenje.

Preverjanje tipkam dodeljenih funkcij

Izvedete lahko preizkus, ki vam pove, katere tipke so bile nastavljene s katerimi funkcijami.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Pritisnite tipko. Na zaslonu se izpiše trenutna nastavitev tipke.

Izberite in potrdite izbiro.

Izberite in potrdite izbiro.

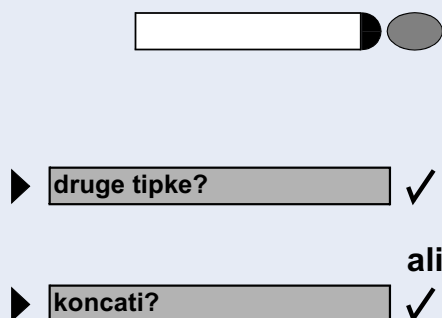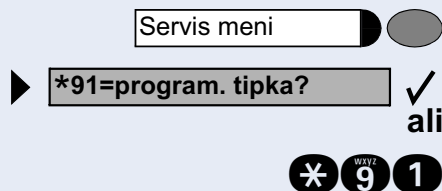

Korak za korakom

Posebne funkcije v LAN omrežju (TCP/IP omrežje)

Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, v katerem so posamezni sistemi med seboj povezani preko TCP/IP omrežja, morate upoštevati posebne pogoje za uporabo nekaterih funkcij.

Zapuščanje sledilne skupine/skupinski klic

Predpogoj: Ste član sledilne skupine/skupine za skupinski klic na drugem HiPath 3000 sistemu (→ stran 91).

▶ DISA interno? ✓ ali

* 4 7

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vnesite (DISA) klicno številko drugega HiPath 3000 sistema.

✓ ali #

Potrdite vnos.



Vnesite (DISA) klicno številko svojega telefona.

✓ ali #

Potrdite vnos.

▶ odzivna skup. izkl.? ✓ ali

▶ prikl. sled. skup.? ✓ ali

8 5 ali * 8 5

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo za "izstop" ali "vstop".

Ste član več skupin na drugem sistemu HiPath 3000:



Vnesite številko skupine za "izstop/vstop".

Korak za korakom

Preusmerjanje klicev

Preusmeritev klicev (→ stran 21) za svoj telefon lahko nastavite iz kateregakoli HiPath AllServe sistema.

▶ DISA interno? ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

* 4 7

Vtipkajte kodo.



Vnesite (DISA) klicno številko HiPath 3000 sistema, na katerega je priključen vaš telefon.

✓ ali ☒

Potrdite vnos.



Vnesite (DISA) klicno številko svojega telefona.

✓ ali ☒

Potrdite vnos.

Vklop preusmeritve:

▶ vklop preusmeritve? ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

* 1

Vtipkajte kodo.

1=vsi klici? ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

▶ 2=samo zunanji klici? ✓
ali

▶ 3=samo interni klici? ✓
ali

1 ali 2 ali 3

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte ciljno številko.

shrani? ✓

Potrdite.

Izklop preusmeritve:

▶ izklop preusmeritve? ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

☒ 1

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Nočni spoj

Če ste pooblaščen (povprašajte upravitelja sistema), lahko določite telefon iz drugega HiPath 3000 sistema kot ciljno številko za nočni spoj → stran 58.

▶ ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

* 4 7

Vtipkajte kodo.



Vnesite (DISA) klicno številko HiPath 3000 sistema, na katerega je priključen telefon za nočni spoj.

✓ ali #

Potrdite vnos.



Vnesite (DISA) klicno številko telefona, iz katerega želite vključiti/izključiti nočni spoj.

✓ ali #

Potrdite vnos.

Vklop nočnega spoja:

▶ ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

* 4 4

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte ciljno številko (začasni nočni spoj).

✓

Potrdite.

Izklop nočnega spoja:

▶ ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

4 4










Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Vklop/izklop odzivne skupine

Klici za vaš telefon se lahko signalizirajo tudi na drugih telefonih (tudi v omrežju) → stran 94.

Shranjevanje števil za odzivno skupino:

- Servis meni 
- ▶ *81=odzivna skupina? ✓
ali
   Vtipkajte kodo.
- dodaja naroc. v skup.? ✓
ali
- ▶ dodaj naročnika? ✓
ali
- ▶ prikazati/brisati? ✓ Izberite in potrdite, nato sledite navodilom na zaslonu.
-  Vtipkajte klicno številko.
- ▶ #=vnos končan? ✓
ali
 Pritisnite.
- shrani? ✓ Potrdite.
- ▶ koncati? ✓ Izberite in potrdite izbiro.
- #### Odstranjevanje vseh telefonov iz odzivne skupine:
- ▶ odzivna skup. izkl.? ✓
ali
   Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Krmiljenje relejev

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko krmilite releje (→ stran 89) v ostalih HiPath 3000 komunikacijskih sistemih.

▶ ✓
ali

* 4 7

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vnesite (DISA) klicno številko HiPath 3000 sistema, na katerega je priključen rele, ki ga želite krmiliti.

✓ ali #

Potrdite vnos.



Vnesite (DISA) klicno številko telefona, iz katerega želite krmiliti rele.

✓ ali #

Potrdite vnos.

▶ ✓
ali

▶ ✓
ali

* 9 0 ali # 9 0

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

1 ... 4

Izberite rele.

Korak za korakom

Odpiranje vrat

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko upravljate domofone (→ stran 34) v drugih HiPath 3000 komunikacijskih sistemih.

▶ ✓
ali



Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vnesite (DISA) klicno številko HiPath 3000 sistema, na katerem želite odpreti vrata.

✓ ali

Potrdite vnos.



Vnesite (DISA) klicno številko telefona, iz katerega želite odpreti vrata.

✓ ali

Potrdite vnos.

▶ ✓
ali



Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte klicno številko domofona.

Korak za korakom

Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000

Nekatera sporočila, ki se izpišejo na zaslonu, se lahko razlikujejo od tistih, omenjenih v teh navodilih (odvisno od tipa sistema, na katerega je priklopljen vaš aparat). Spremembe so podane v spodnji tabeli:

prikaz na HiPath 3000	prikaz na HiPath 4000	opis
vkl./izkl. avt. trkanja?	CAKANJE vkl./izkl.?	→ stran 49
trkati v zvezo?	CAKANJE?	
seznam klicateljev?	SEZNAM KLICEV?	→ stran 37
zamen. skr. izbir.?	HITRO IZBIRANJE?	→ stran 39
tonsko izbiranje?	TONSKO IZBIRANJE?	→ stran 54
servisni meni?	PROGRAMSKI MENI?	
tiho zvonjenje vklj./izklj.?	ZVOCNIK VKL./IZKL.?	→ stran 70
predati linijo?	PREDAJA POGOVORA?	
prikaz povr. poziva?	PRIKAZI POVRATNE KLICE?	→ stran 25

Označevanje, dokumentacija in dodatki

Označevanje tipk

Vsakemu telefonu so priloženi vnaprej pripravljene napisne listke, ki jih lahko uporabite za označevanje tipk:

Tipke lahko označite:

- prostoročno:
Uporabite priložene napisne listke.
- s pomočjo računalnika in predlog, ki so priložene na sistemski zgoščenci.
- s pomočjo računalnika, priklopljenega na Internet:
Na spletnem naslovu <http://www.siemens.com/hipath> (→ "Downloads" → "Software") se nahaja program za izdelavo napisnih listkov. Posebni tovarniško perforirani listi pa vam bodo še dodatno olajšali pripravo napisnih listkov. Perforirane liste lahko naročite pri pooblaščenem prodajalcu.

Pripravljene napisne listke postavite na pripadajoče mesto ob tipki in ga pokrijte s priloženo folijo (groba stran zgoraj), kot je prikazano na sliki.



Označevanje telefonskega aparata

Aparatu so priloženi samolepilni listki za zapis lastne telefonske številke in nujnih telefonskih števil (policija in gasilci). Dvignite slušalko in prilepite listek v za to namenjeno vdolbino.

Dokumentacija

Ta navodila za uporabo lahko prenesete z Interneta v obliki datoteke. Navodila so v PDF formatu, kar pomeni, da za branje teh navodil potrebujete izdelek podjetja Adobe, Acrobat Reader.

Za prenos z Interneta potrebujete računalnik povezan v Internet in spletni brskjalnik (npr. Netscape Communicator ali MS Internet Explorer).

Navodila so na voljo na spodnjih naslovih:

<http://www.siemens.com/hipath> - v sedmih mednarodnih jezikih,

<http://www.siemens.si/hipath> - v slovenščini.

Računalniško podprta telefonija

Telefonski aparati optiPoint 500 omogočajo povezavo z računalnikom (ne velja za optiPoint 500 economy). Za povezavo potrebujete USB kabel.

Na sistemski zgoščenki vaše centrale se nahaja TAPI gonilnik, ki podpira veliko različnih računalniško podprtih aplikacij.

TAPI gonilnik (CallBridge TU) ja na voljo tudi na spodnjem naslovu:

<http://www.siemens.com/hipath> (Downloads/Software).

Nasveti uporabnikom

Vzdrževanje telefona

- Pri čiščenju telefona uporabljajte vlažno ali antistatično krpo. Nikoli ne uporabljajte suhe krpe.
- Če je telefon potrebno temeljito očistiti, uporabljajte posebna čistila (npr. namenjena čiščenju računalnikov). Po čiščenju skrbno odstranite ostanke čistila z vlažno krpo.
- Nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovala plastiko.

Efekt odmeva

Med telefonskim pogovorom lahko zaslišite šibek odmev, ki pa ni posledica napake v izdelavi, temveč ga povzroči sogovornikov telefonski aparat.

Odpravljanje težav

Telefon se ne odziva na pritisk tipke:

Preverite, ali se je tipka morebiti zataknila.

Telefon ne zveni pri dohodnih klicih:

Preverite, ali ste morebiti vklopili funkcijo "Ne moti". Če je funkcija vklopljena, jo izklopite → stran 70.

Ne morete izbirati številke v javno omrežje:

Preverite, ali ste zaklenili telefon. Če je telefon zaklenjen, ga odklenite → stran 74.

Druge napake:

Pokličite upravitelja sistema. Če napake še vedno ne morete popraviti, pokličite servisno službo.

Korak za korakom**Sporočila o napakah na zaslonu****napacen vnos****Možen vzrok:**

Vnesli ste napačno številko.

Možna rešitev:

Popravite vnos.

dostop zavrnen**Možen vzrok:**

Poskus uporabe prepovedane funkcije.

Možna rešitev:

Od upravitelja sistema zahtevajte, naj vam omogoči to funkcijo.

trenut. nedostopno**Možen vzrok:**

Številka ne obstaja. Klicani telefon je izklopljen.

Možna rešitev:

Popravite vnos. Poskusite znova malo pozneje.

st. ni dopustna**Možen vzrok:**

Vnesli ste lastno telefonsko številko.

Možna rešitev:

Popravite vnos.

spomin tipk je poln**Možen vzrok:**

Vse pomnilniške lokacije so zasedene.

Možna rešitev:

Pozneje poskusite znova.

Korak za korakom

konflikt drugi nivo

Možen vzrok 1:

Če se na zaslonu izpiše "izbrisi drugi nivo", ste poskušali shraniti funkcijo ali številko, ki signalizira status s pomočjo pripadajoče diode, na tipko, ki ima nastavljena oba nivoja.

Možna rešitev:

Potrdite "izbrisi drugi nivo", če želite shraniti novo funkcijo ali številko, pri čemer boste odstranili nastavitve drugega nivoja.

Možen vzrok 2:

Če se na zaslonu izpiše "izbrisi LED", ste poskušali aktivirati drugi nivo na tipki, katere obstoječa interna številka uporablja pripadajočo diodo za prikaz statusa priključka.

Možna rešitev:

Potrdite "izbrisi LED", če želite shraniti novo funkcijo in pri tem odstraniti prikaz statusa na prvem nivoju.

Kaj storiti v primeru večjih težav

Če pride do napak, ki trajajo dlje časa, se obrnite na upravitelja sistema.

Stvarno kazalo

A

agent	95
avtomatska ključavnica	34
avtomatsko vzpostavljanje povezave	46

B

babyphone	72
barva zvonjenja	29
brisanje posvetovalnih sporočil	80

C

CE označbe	2
certifikati	2

Č

čakajoči klici	81
časovni opomnik	
uporaba	66
čelna plošča	
optiPoint 500 advance	9
optiPoint 500 economy/basic/standard	8

D

DISA	85
DTMF	54
direktno izbiranje	60
distribucija klicev	95
dodatki	112
dodeljevanje klicne številke	46
dokumentacija	112
domofon	34
drugi klic	19, 49
drugi nivo	59

E

efekt odmeva	114
--------------------	-----

F

flash na javni liniji	56
funkcije	

pregled	121
shranjevanje	59
vklop za drugi telefon	84
funkcijske tipke	11

G

glasnost	13
zvonjenja	29
glasnost opozorilnega piska	29
glasnost sprejema	30

H

HiPath 5000	
krmiljenje relejev	109
nočni spoj	107
odpiranje vrat	110
odzivna skupina	108
preusmerjanje klicev	106
skupinski klic	105
sledilna skupina	105
stikala	109
hitro izbirano	39
hotline	46

I

IP telefonija	105
ISDN	
keypad protokol	87
identiteta	
onemogočanje prikaza	71
imenik	
interni	41
interfonski klic	45
sprejem	32
interna	16
interni imenik	41
interni klic	16
izbiranje	16
iz internega imenika	41
pomoč	47
s pomočjo programabilnih tipk	28
izbiranje na osebni računalniku	47
izbiranje s pripono	39
izbiranje v bloku	36

izboljšana oprema za radijsko obveščanje.....	90	dodeljevanje.....	46
izklop zvonjenja.....	70	shranjevanje.....	27
J		koda projekta.....	69
jakost sprejema.....	13	koda za zunanjo linijo.....	16
javna linija		kode.....	11
rezervacija.....	46	konferenčni klic.....	19, 52
K		krmiljenje stikal.....	89
klic		L	
interni.....	16	LDAP.....	43
interni klic.....	16	LED.....	8, 9
iz LDAP imenika.....	43	status.....	60
izpis števila čakajočih klicev.....	81	linijske tipke.....	97
linijske tipke.....	98	status.....	97
parkiranje.....	50	linijski klic	
pomoč pri izbiranju.....	47	postavljanje na čakanje.....	98
ponavljanje zadnjih števil.....	17	M	
postavljanje na čakanje.....	51	MULAP.....	97
predaja.....	20, 102	mikrofon za prostoročni način.....	9
predaja klica s skupinsko napovedjo...	55	mikrofon za prostoročno klicanje.....	8
preusmerjanje.....	21	mobilitnost.....	82
preusmerjanje v primeru okvare.....	24	N	
prevzem klica na čakanju.....	51	nabiralnik.....	45
prevzem parkiranega klica.....	50	nadzor prostora.....	72
prevzem v delovni skupini.....	102	najava.....	45
prevzem znotraj skupine.....	93	naklon zaslona.....	30
pri položeni slušalki.....	16	napake	
s pomočjo programabilnih tipk.....	28	sporočila.....	115
s pomočjo tipk za direktno izbiranje...	101	nastavitve telefona.....	29
s pripono.....	39	ne moti.....	70
skupinski.....	91	nočni spoj.....	58
sprejem.....	31	O	
sprejem z dvigom slušalke.....	13	obdelava klica.....	96
sprejemanje.....	13	odpiranje vrat.....	34
stroški.....	67	s pomočjo kode.....	34
številka iz seznama.....	38	odpravljanje težav.....	114
številke za hitro izbiranje.....	39	opomnik.....	59
tonsko izbiranje.....	54	opozorila.....	2
trkanje.....	57	opozorilni pisk.....	29
vzpostavljenje.....	16	opozorilni ton.....	70
zavrnitev.....	31	optiPoint dodatno polje tipk.....	9
zunanji klic.....	16		
klic na čakanju.....	48		
klicna številka			

osebna identifikacijska številka	76	reset	83
označevanje tipk	8, 112	rezervacija javne linije	46
P			
PIN	76	S	
paging	89	Shift	59
parkiranje klica	50	senzorji	89
podatkovne storitve	88	servis meni	11
pogovor preko zvočnika	15	seznam klicev	37
pomoč pri izbiranju	47	shift	28
ponavljanje	17	shranjevanje funkcij	59
ponavljanje številke	38	shranjevanje funkcij in številke	59
ponovna postavitve funkcij	83	shranjevanje številke za hitro izbiranje	39
popravljanje številke	36	skrajšano izbiranje	39
postavljanje klica na čakanje	51	skupina za skupinski klic	94
postopek uporabe	10	skupinski klic	91, 102
posvetovalno sporočilo		skupinsko delo v večlinijskem sistemu	97
brisanje	80	sledilna skupina	91
posvetovanje	19	sporočila o napakah	115
pošiljanje sporočil	77	sporočilo	
predaja (klica)		pošiljanje	77
avtomatična prevezava nazaj	55	sprejem	79
predaja klica	20, 102	sprejem sporočil	79
v skupini šef/tajnica	103	sprejemanje klicev	
predaja klica s skupinsko obletnico	55	interfonski klic	32
preizkus funkcij	104	preko naglavnih slušalk	33
preizkus telefona	104	za telefonsko tajnico	35
preklapljanje med linijskimi zvezami	99	sprejeta faksimilna sporočila	83
preklop	19	status linijskih tipk	97
preobremenitev	81	status shranjenih funkcij	60
preprosta oprema		status svetlečih diod	60
za radijsko obveščanje	90	stikala	89
preusmeritev		stroški	
linijska zveza	99	prikaz	67
preusmerjanje klicev	21	trenutni klic	67
preusmerjanje klicev v primeru okvare ...	24	vsi klici	67
preverjanje tipkam dodeljenih funkcij	104	svetleče diode	8, 9
prevzemanje klicev znotraj skupine	93	Š	
prikrivanje klicne številke	71	šef/tajnica	97
programabilne tipke	59	številke za hitro izbiranje	39
projektna koda	69		
prostoročni način	8, 13, 14, 30		
R			
radijsko obveščanje	89		
razporejanje klicev	95		

T

telefon	
nastavitve	29
preizkus	104
uporaba drugega telefona	81
zaklepanje drugih telefonov	75
zaklepanje/odklepanje	74
telefonija v LAN omrežju	105
telefonska tajnica	83
telefonski imenik	
LDAP	43
težave	
odpravljanje	114
tipka	
Shift	59
shift	28
za direktno izbiranje	101
tipke	
linijske	97
označevanje	8, 112
programabilne	8, 9, 59
stalne funkcijske	8, 9
tipke za direktno izbiranje	
status	101
tonsko izbiranje	54
trkanje v zvezo	49, 57
opozorilni pisk	49
trkanje v zvezo vklop/izklop	49

U

UCD	95
uporaba drugega telefona	81
uporaba funkcij v javnem ISDN omrežju	87
uporaba tipk za direktno izbiranje	101
uporabljeni simboli	10

V




vdor v zvezo	57
večje težave	116
večlinijski sistem	97
vklop funkcij za drugi telefon	84
vklop zvonjenja	70
vzpostavljanje klicev	16

Z

začasno preusmerjanje klicev	21
zaklepanje drugih telefonov	75
zaklepanje telefona	74
zaslon	8, 9
naklon	30
zlonamerni klici	73
zunani klic	16
zvočnik	13, 15
zvonjenje	
barva	29
glasnost	29
vklop/izklop	70


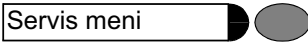

Pregled funkcij in kod (v abecednem redu)

Spodnja tabela prikazuje vse možne funkcije. Nabor funkcij, ki jih je možno uporabljati na posameznem telefonu, je odvisen od stopnje upravičenosti in konfiguracije sistema. Do funkcij je možno dostopati: interaktivno, preko servis menija ali s pomočjo prednastavljenih funkcijskih tipk.



Funkcija	... Inter-aktivno 	... Preko servis menija		... funkcij-ska tipka
		Servis meni 	Koda 	
Direktni odgovor - vklop	✓	✓	*96	X
Direktni odgovor - izklop	✓	✓	#96	X
DISA				
DISA interno	✓	✓	*47	X
Domofon - vklop		✓	*89	X
Domofon - izklop		✓	#89	X
Flash na javni liniji		✓	*51	X
Hotline				
Interfonski klic		✓	*80	X
Izbira jezika		✓	*48	
Keypad izbiranjel		✓	*503	
Konferenca	✓	✓	*3	X
Vzpostavitev konference	✓			
Dodajanje v konferenco	✓			
Zaključek konference	✓	✓	#3	
Prikaz udeležencev	✓			
Odstranjevanje uporabnikov	✓			
MCID		✓	*84	X
Mikrofon izklop	✓	✓	*52	X
Mikrofon vklop	✓	✓	#52	X
Nadzor			*944	
Nadzor prostora (babyphone)		✓	*88	X
Naglavne slušalke				
Odgovori	✓			
Ne moti - vklop	✓	✓	*97	X
Ne moti - izklop	✓	✓	#97	X
Nočni spoj - vklop	✓	✓	*44	X
Nočni spoj - izklop	✓	✓	#44	X
Odpiranje vrat		✓	*61	X
Odzivna skupina - vklop		✓	*81	X
Odzivna skupina - izklop		✓	#81	X
Opomnik - vklop		✓	*46	X
Opomnik - izklop		✓	#46	X

Pregled funkcij in kod (v abecednem redu)

Funkcija	... Inter-aktivno 	... Preko servis menija		... funkcij-ska tipka
		 Servis meni 	Koda	
Paging		✓	*45	X
Odgovor na paging		✓	#45	X
Parkiranje		✓	*56	X
Prevzem parkiranega klica		✓	#56	
Podatkovne storitve			*42	
Ponovitev				X
Posvetovanje	✓			
Vrnitev k čakajočemu	✓	✓	*0	
Predaja	✓			
Pošiljanje sporočil	✓	✓	*68	X
Poslana sporočila	✓	✓	#68	X
Prikaz sporočil	✓	✓	#68	X
Nabiralnik				X
Pošiljanje v bloku				
Izbiranje	✓			
Povratni poziv	✓	✓	*58	X
Pregled/brisanje povratnih pozivov	✓	✓	#58	
Predaja	✓			
Preklop	✓	✓	*2	X
Premestitev		✓	*9419	X
Zaključek premestitve	✓		#9419	
Prenos klica - vklop		✓	*502	X
Prenos klica - izklop		✓	#502	X
Prevzem linije		✓	*63	X
Prevzem poziva		✓	*59	X
Prevzem v skupini	✓	✓	*57	X
Prevzeti klic	✓			
Prevzem trkanja	✓	✓	*55	X
Opozorilni ton izklop	✓	✓	*87	X
Opozorilni ton vklop	✓	✓	#87	X
Vklop avtomatičnega trkanja		✓	*490	X
Izklop avtomatičnega trkanja		✓	#490	X
Prikaz stroškov (lastni telefon)		✓	*65	X
Prikaz stroškov (drugi telefoni)				X
Prikrij klicno številko	✓	✓	*86	X
Prikaži klicno številko	✓	✓	#86	X
Programska tipka		✓	*91	X
Projektna koda		✓	*60	X
Reset		✓	#0	X

Funkcija	... Inter-aktivno 	... Preko servis menija		... funkcij-ska tipka
		 Servis meni 	Koda	
Rezervacija linije	✓			X
Seznam klicateljev	✓	✓	#82	X
Shrani številko	✓	✓	*82	X
Skupinske storitve		✓	*83	X
Skupinsko izbiranje		✓	*67	X
Stikalo-vklop		✓	*90	X
Stikalo-izklop		✓	#90	X
Tekstovno sporočilo - vklop	✓	✓	*69	X
Tekstovno sporočilo - izklop	✓	✓	#69	X
Telefonski imenik	✓			X
Test telefona		✓	*940	
Tipka Shift				X
Tonsko izbiranje		✓	*53	X
UCD		✓		
Prijava		✓	*401	X
Odjava		✓	#401	X
Dostopen		✓	*402	X
Nedostopen		✓	#402	X
Dodelava		✓	*403	X
Dodelava zaključena		✓	#403	X
UCD nočni spoj - vklop		✓	*404	X
UCD nočni spoj - izklop		✓	#404	X
Čakajoči klici		✓	*405	X
Uporabi skrajšano izbiranje		✓	*7	X
Prilagodi skrajšano izbiranje		✓	*92	X
Vdor	✓	✓	*62	X
Vklop preusmeritve	✓	✓	*1	X
1=vsi klici	✓	✓	*11	X
2=samo zunanji klici	✓	✓	*12	X
3=samo interni klici	✓	✓	*13	X
Izklop preusmeritve	✓	✓	#1	X
Preusmeritev javne linije - vklop	✓	✓	*64	X
Preusmeritev javne linije - izklop	✓	✓	#64	X
Preusmeritev MULAP - vklop		✓	*501	X
Preusmeritev MULAP - izklop		✓	#501	X
Vstop v sledilno skupino	✓	✓	*85	X
Zapusti sledilno skupino	✓	✓	#85	X
Vse skupine vklop	✓	✓	*85*	X
Vse skupine izklop	✓	✓	#85#	X
Začasni MSN	✓	✓	*41	X

Pregled funkcij in kod (v abecednem redu)

Funkcija	... Inter-aktivno 	... Preko servis menija		... funkcij-ska tipka
		Servis meni 	Koda	
Začasni telefon		✓	*508	X
Zakleni vse telefone		✓	*943	X
Zaklenit telefon	✓	✓	*66	X
Odklenit telefon	✓	✓	#66	X
Zamenjaj kodo zaklepanja		✓	*93	
Zavrnitev klica				
Prekinitiv				X
Zvonjenje - izklop	✓	✓	*98	X
Zvonjenje - vklop	✓	✓	#98	X

www.siemens.si/hipath



© Siemens d.o.o. 2005
Telekomunikacije
Bratislavská cesta 5 • SI-1000 Ljubljana

Ident. št.: A31003-H1012-C122-6-3C19

Pridržujemo si pravico do sprememb.